

**DX-108.330DB**  
**DX-108.330DSS**

# **Uporabniški priročnik**

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam, da ste kupili ta aparat in zaupali podjetju Dunavox. Ta izdelek smo zasnovali z največjo skrbnostjo in upamo, da bo ponosno in dolgoročno dopolnilo vašega doma. Če imate kakršnakoli vprašanja o vašem aparatu, nam jih sporočite; z veseljem vam bomo pomagali!

# 1. O TEM DOKUMENTU

Ta priročnik velja za vse modele Horizon in Spirit podjetja Dunavox. Pred uporabo izdelka preberite in razumite ta priročnik. Ta priročnik skrbno shranite za uporabo v prihodnosti.

***Pridržujemo si pravico do spremembe parametrov brez predhodnega obvestila.***

Ta priročnik je prvotno napisan v angleščini. Vsi drugi jeziki so prevodi izvirnega priročnika.

## 2. SODELOVANJE

LV 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

ERP 2009/125/ES

RoHS 2011/65/EU in (EU) 2015/863

CB

## 3. VARNOST

### **Predvidena uporaba:**

Ta naprava je namenjena shranjevanju vin pri optimalni temperaturi. Ta naprava je namenjena vgradnji v.

Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih za tipična gospodinska opravila, ki jih lahko za tipična gospodinska opravila uporabljajo tudi nestrokovni uporabniki, kot so: trgovine, pisarne in druga podobna delovna okolja, kmetije, stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih in/ali v okoljih tipa "nočitev z zajtrkom".

### **Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.**

Ta naprava je namenjena shranjevanju vina.

### **Namenjeni uporabniki:**

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z izdelkom ne smejo

igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka brez nadzora.

## ODSTRANJEVANJE STARIH APARATOV

Pred odstranitvijo starega aparata odstranite vse vtiče in napajalne kable ter se prepričajte, da aparat ne deluje.

Odstranite vrata, vendar pustite police na mestu, da otroci ne bi splezali v notranjost.



Ta simbol na izdelku označuje, da ga ne smete zavržiti med splošne gospodinske odpadke.

Namesto tega ga je treba oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Odstranjevanje je treba opraviti v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi za odstranjevanje odpadkov.

S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka.

**Opozorilo:** Pri odstranjevanju starega aparata pazite, da se cevovod ne poškoduje.

## PRED NAMESTITVIJO IN UPORABO NOVEGA APARATA

**Opozorilo:** Pred vklopom naprave za 5 minut odprite vrata, da prezračite omarico.

Preberite navodila, priložena napravi - če naprava ni nameščena ali uporabljena v skladu s temi navodili, lahko pride do razveljavitve garancije.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali nepravilne namestitve.

Naprave ne nameščajte, če je bila med prevozom poškodovana. To velja tudi za vtič in napajalni kabel.

Ta navodila shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo.

**Opomba:** Ta naprava je namenjena izključno shranjevanju vina.

## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Da bi preprečili poškodbe vrat in tesnila vrat, se prepričajte, da so vrata popolnoma odprta, preden izvelčete katero koli polico.
- Hladilnika za vino ne premikajte, ko je naložen z vinom, saj lahko napravo popačite.
- Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec ali

ustrezno usposobljena oseba.

- Nikoli ne dovolite otrokom, da upravljajo napravo, se z njo igrajo ali plezajo po njej.
- Delov naprave nikoli ne čistite z vnetljivimi tekočinami.
- V bližini te ali katere koli druge naprave ne shranjujte ali uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih hlapov in tekočin. To lahko povzroči nevarnost požara ali eksplozije.
- **Opozorilo:** Med uporabo ali namestitvijo naprave ne dovolite, da bi se poškodoval hladilni krog. Če se poškoduje, naprave ne uporabljajte, dokler vam tega ne naroči serviser. Hladilno sredstvo se lahko ob uhajanju vname ali poškoduje oči.
- Pred čiščenjem vedno ne pozabite izkjučiti naprave iz električnega omrežja. Pri izklopu iz električnega omrežja izvlecite vtič in ne napajalnega kabla.
- V vinski omarici ne uporabljajte električnih naprav.
- Vsa električna popravila mora opraviti usposobljen serviser. Neustrezna popravila lahko povzročijo veliko nevarnost za uporabnika in razveljavijo garancijo.
- V notranjosti naprave nikoli ne shranjujte nevarnih predmetov, kot so vnetljive snovi, eksplozivi, močne kisline ali alkalije itd.
- Vse prezračevalne odprtine naj ne bodo ovirane. Če se zamašijo, jih takoj odstranite.
- Prepričajte se, da je vtič po končani namestitvi na dostopnem mestu.
- Napravo uporabljajte le za domače namene v skladu s temi navodili.
- Hladilnik za vino je primeren za shranjevanje vina (ali drugih ustekleničenih pijač). Ni primeren za shranjevanje svežih ali zamrznjenih živil.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.
- Če je hladilno sredstvo teh naprav R600a, vnetljivih in eksplozivnih izdelkov ne smete dajati v omarico ali njeno bližino, da ne bi prišlo do požara ali eksplozije.



## NAMESTITEV OMARE ZA VINO

- Odstranite zunanjo in notranjo embalažo.
- **Opomba:** Preden vinsko omaro priključite na vir napajanja, jo pustite stati v pokončnem položaju približno 24 ur. Tako boste zmanjšali možnost okvare hladilnega sistema zaradi rokovanja med prevozom.
- Notranjo površino očistite z mlačno vodo in mehko krpo.
- Namestite ročaj na levi strani vrat.
- Vinohram postavite na dovolj trdna tla, da ga bodo ob polni obremenitvi podpirala. Če želite izravnati vinsko omaro, nastavite sprednjo izravnalno nogo na dnu vinske omare.
- Vinohram postavite stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote (pečica, štedilnik, grelnik, radiator itd.). Neposredna sončna svetloba lahko vpliva na akrilni premaz, viri toplote pa lahko povečajo porabo električne energije. Tudi ekstremno nizke temperature okolice lahko povzročijo, da enota ne bo delovala pravilno.
- Enote ne postavljajte na vlažna mesta.
- Vinska omara mora biti postavljena na mesto, kjer je temperatura okolice med 10 °C in 30 °C. Če je temperatura okolice nad ali pod tem razponom, lahko to vpliva na delovanje enote. Postavitev naprave v ekstremno mrzle ali vroče razmere lahko povzroči nihanje temperature v notranjosti. Razpon nastavljenih temperatur morda ne bo dosežen.
- Vinohram priključite v ustrezno vtičnico. Če je treba vtič zamenjati, uporabite navodila, ki so navedena v poglavju Električne zahteve.
- Pred priključitvijo naprave na električno omrežje izklopite varovalko v vtičnici.
- Napravo priključite na ozemljeno vtičnico.

- Pred vzdrževanjem izklopite varovalko v vtičnici.
- Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne priključite v električno vtičnico.
- Naprave ne priključite na okvarjeno vtičnico.
- Napravo in napajalni kabel hranite stran od vode ali vlage.

**Opomba:** Prezračevanje ne more pravilno delovati, če so prezračevalne rešetke pokrite. Naprava se lahko pregreje. **Ne pokrivajte prezračevalnih rešetak.**

**Opomba:** Shranjevanje odprtih steklenic v aparatu lahko povzroči puščanje in plesen v hladilniku za vino. Odprtih steklenic ne shranjujte.

# INSTALACIJA

## NAMESTITEV DODATNE OPREME PRED ZAČETKOM DELOVANJA

### ■ RAZPAKIRANJE IN ČIŠČENJE HLADILNIKA ZA VINO

- Odstranite zunanji in notranji embalažni material.
- Preden aparat priključite na vir napajanja, ga pustite stati v pokončnem položaju približno **24 ur. saj** tako zmanjšate možnost, da bi se hladilni sistem okvare zaradi ravnanja med prevozom.
- Notranjo površino z mlačno vodo očistite z mehko krpo.

**POMEMBNO:** *Sprednja rešetka na dnu naprave je namenjena prezračevanju. Pred to sprednjo rešetko ne smete postaviti ničesar, sicer hladilnik vina ne bo deloval pravilno.*


### ■ Prilagajanje višine in izravnava hladilnika za vino

- o Naprava je opremljena z nastavljivimi nogicami, tako da lahko prilagodite višino, da se omara izravna na neravnih talnih površinah.
- o Priporočamo, da ta postopek opravita dve osebi.
- o Višino je treba prilagoditi pred vgradnjo aparata v ohišje, nastaviti pa jo je treba tako, da se zgornja plošča aparata nahaja točno pod kuhinjskim pultom.




- o Napravo nagnite za približno 60°, da omogočite dostop do nastavljivih nogic.

- o Poskrbite, da bo omarica ves čas podprta.

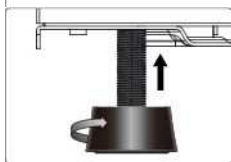

- o Nogo zavrtite v ustrezen položaj, da se omarica izravna.

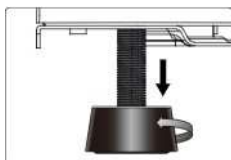


- o Te korake ponovite za druge nastavljive noge.

**POMEMBNO:** *Če aparat ni raven, lahko pride do poškodb vrat in tesnila vrat.*

**POMEMBNO:** *Ne premikajte aparata, če so nogice visoko nastavljene.*

## ■ Namestitev ročaja za DX-108.330

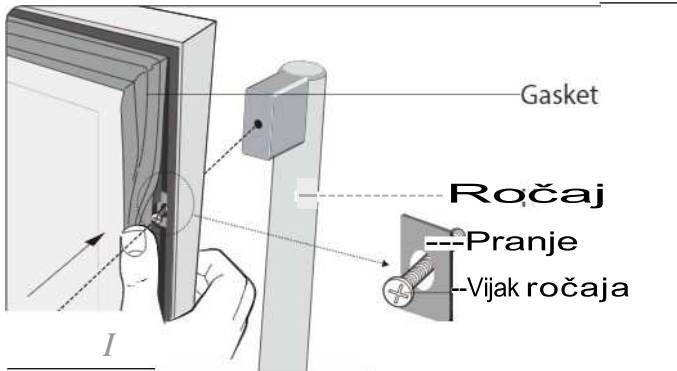

- Nekoliko odstranite tesnilo vrat, da odkrijete dve luknji za vijake.
- Držalo pritrdite tako, da trdno privijete dva vijaka za držalo; vijaka za držalo s podložkami sta predhodno nameščena v luknji za vijake. Vijakov za ročaj ne odvijajte preveč, če bi podložke odpadle.
- Ponovno namestite tesnilo.

## ■ ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE VRAT (ZA DODATNO OPREMO)

- Zaklepanje je izbirna funkcija. Če ima hladilnik za vino takšno funkcijo, mora biti ključ priložen v embalaži tega priročnika.
- Vstavite ključ v ključavnico in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da odklenete vrata. Za zaklepanje jih obrnite v smeri urinega kazalca. Ključ dobro shranite.

## UPRAVLJANJE HLADILNIKA ZA VINO

### ■ DELOVNO OZRAČJE

- Naprava je zasnovana za uporabo v podnebnih območjih od SN do N (glej spodnjo tabelo podnebnih razredov). Priporočljivo je vzdrževati temperaturo okoli 22-25°, kar pripomore k temu, da naprava deluje z majhno porabo energije.

| Klimaklasse | Romtemperatur          |
|-------------|------------------------|
| SN          | 10- 32° ( 50°F-90°F )  |
| N           | 16-32 °C (61°F-90°F)   |
| ST          | 16- 38 ° ( 61°F-100°F) |
| T           | 16-43 ° ( 61°F-109°F)  |

- Če je temperatura okolice višja ali nižja od predvidenega klimatskega območja, lahko to vpliva na delovanje enote. Na primer, če naprava deluje v ekstremno hladnih ali vročih pogojih, lahko pride do nihanja temperature v notranjosti in nastavljena temperatura 5-20°( včasih ne bo dosežena).

### ■ HRAMBA VINA


- Standardne police so odlično zasnovane za shranjevanje steklenic Bordeaux. Največja obremenitev steklenic se lahko razlikuje glede na različne velikosti ali dimenzije steklenic vina, ki jih shranjujete.
- Police je mogoče izvleči za približno 1/3 dolžine in tako enostavno dostopati do prostora za shranjevanje vina.

- Da ne poškodujete tesnila vrat, se prepričajte, da so vrata popolnoma odprta, preden izvlečete police.
- Vino shranjujte v zaprtih steklenicah.
- Polic ne prekrivajte z aluminijasto folijo ali drugim materialom, ki bi lahko preprečil kroženje zraka.
- Če hladilnik za vino dlje časa ostane prazen, predlagamo, da napravo izključite iz električnega omrežja in po skrbnem čiščenju pustite vrata odprta, da omogočite kroženje zraka v notranjosti omare in tako preprečite nastanek morebitne kondenzacije, plesni ali neprijetnih vonjav.
- Če hladilnik za vino dlje časa ostane prazen, ga izklopite, odmrznite, očistite, posušite in pustite vrata odprta, da se v napravi ne pojavi plesen.
- Bodite pozorni na priporočeni/priporočeni čas shranjevanja kupljenih vin.
- Dolgotrajno odpiranje vrat lahko povzroči znatno povišanje temperature v predalih aparata. Priporočene temperature za hlajenje in shranjevanje vin so navedene spodaj, zato ustrezno izberite območja in temperature.
- Priporočene temperature za hlajenje/skladiščenje vin.

| Vrsta vina     | Priporočilo Temp-        |
|----------------|--------------------------|
| Rdeča vina     | 15 - 18 °C (59<>F-64 °C) |
| Suha!Bela vina | 9 - 14°C (48°F-S7°F)     |
| Vina Rose      | 10 - 11°C (S0°F-S2°F)    |
| Peneča vina    | 5 -8°( (41Of-46°f)       |

# NADZORNA PLOŠČA V OMARI

## ■ DX-108.330D

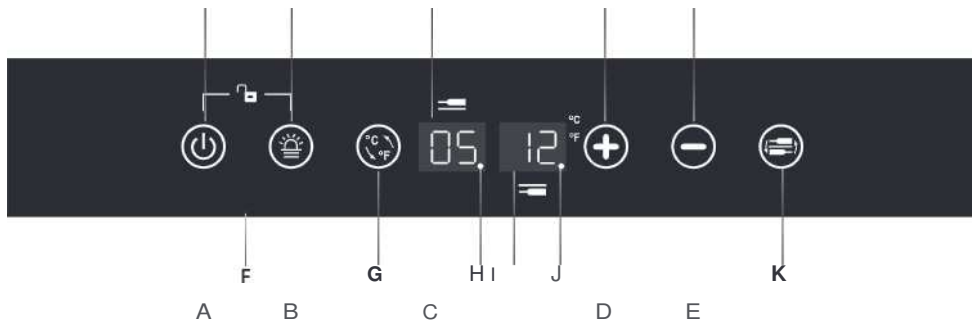

A- Moč

B - razsvetljava

C- Zgornja cona  
Prikazno okno

D- Temp-Plus

E- Temp-Minus

F- Lock/  
OdklepanjeG- OC/OF  
PreklopiteH Funkcija  
Indikator <sup>1</sup>I- Spodnje območje  
Prikazno oknoJ. Funkcija  
Kazalnik <sup>2</sup>

K- Izbira območja

## ■ NADZOR RAZSVETLJAVE RGB



- Vaša vinska klet je opremljena s 4 različnimi možnostmi osvetlitve: Jantar, bela, modra ali tribarvni cikel, pri katerem se barva spremeni vsakih **10 sekund**. Rahlo pritisnite na gumb za osvetlitev, da bo delovala kot spodnji krog:

### Svetloba

Jantar --+Belo      --+      Modra --+      3 barvni cikel --+      izklopljeno



- Pritisnite gumb za luč za 5 sekund, da preklopite v način izbire barve: pritisnite **tipko8** in izberite L1/L2/L3, 3 idealne barve, ki jih želite prikazati. pritisnite znak ( $\pm$ ), da izberete barvo od 1 do 9. 1-9 je koda za izbiro različnih barv. Če 5 sekund ne delujete, bo nastavitev vklopljena.

## ■ OKNO ZA PRIKAZ TEMPERATURE

- Temperatura je prikazana v digitalni obliki, kar je najboljši način odčitavanja. Ko nastavljate temperaturo, se digitalni prikaz prikaže kot nastavljena temperatura.
- Model BU-116D prikazuje dejansko temperaturo, ko je nadzorna plošča zaklenjena.
- Če temperaturna sonda ni v redu, se v oknu prikaza namesto digitalne številke prikaže **"HH"** ali **"LL"**, hkrati pa se zasliši neprekinjen zvok brenčanja. Če se to zgodi, je ta naprava premišljeno zasnovana tako, da redno p o g a n j a kompresor in ventilatorje, ki pomagajo ohranjati hladnost v notranjosti omare, da zaščitijo vašo shranjena vina.

## ■ NASTAVITEV TEMPERATURE

- Privzeto območje nastavitve temperature za DX-108.330 je 5-20 °C (41-68 °f) za obe coni.
- Privzeta območja nastavitve temperature za dvopodročno delovanje so : 5-12 °C (41-54 °f) za zgornjo cono in 12-20 °C (54-68 °f) za spodnjo cono.
- Nastavljeno območje morate izbrati z dotikom oznake@, preden se dotaknete oznake **(±) ali8** za nastavev želene temperature. Temperatura območja bo utripala, ko bo pripravljen za nastavev.
- Prvi dotik na **(±) ali8** prikliče prejšnjo nastavljeno temperaturo, ki je bila prikazana na zaslonu.
- Dotaknite se oznake **(±)**, da nastavljeno temperaturo povečate za 1 °C (ali za 1 °f). Nasprotno se dotaknite **oznake8**, da nastavljeno temperaturo znižate za 1°C (ali 1°F).

## ■ OKNO ZA PRIKAZ TEMPERATURE

- Temperatura je prikazana v digitalni obliki, kar je najboljši način odčitavanja. Ko nastavljate temperaturo, se digitalni prikaz prikaže kot nastavljena temperatura.
- Kadar temperaturna sonda ni v redu, se v oknu prikaza namesto digitalne številke prikaže **"HH"** ali **"LL"**, hkrati pa se zasliši neprekinjen zvok brenčanja. Če se to zgodi, je ta naprava premišljeno zasnovana tako, da redno poganja kompresor in ventilatorje, ki pomagajo ohranjati hladnost v notranjosti omare, da zaščitijo vaša shranjena vina.

## ■ NASTAVITEV TEMPERATURE

- Razpon nastavitve temperature za posamezno območje je 5-20 °C (41-68 °f).
- Razponi nastavitve temperature za dvopodročni sistem so 5-20 °C (41-68 °f) za zgornji in spodnji sistem.
- Nastavljeno območje morate izbrati z dotikom oznake@), preden se dotaknete oznake **(±) ali8** za nastavev želene temperature. Temperatura območja bo utripala, ko bo pripravljen za nastavev.
- Prvi dotik na **(±) ali8** prikliče prejšnjo nastavljeno temperaturo, ki je bila prikazana na zaslonu.
- Dotaknite se oznake **(±)**, da nastavljeno temperaturo povečate za 1 °C (ali za 1 °f). Nasprotno se dotaknite **oznake8**, da nastavljeno temperaturo znižate za 1°C (ali 1°F).

## ■ IZBIRA PRIKAZA PO FAHRENHEITU (°F) IN PO CELZIJAH (°C)

- Ko je nadzorna plošča zaklenjena, se z dvema prstoma hkrati dotaknete oznak "§>" in ju držite 3 sekunde, da lahko zamenjate prikaz Fahrenheit in Celzij.

## ■ IZBIRA NAČINA VARČEVANJA Z ENERGIJO

- Nastavitev načina prikaza zaslona: Ko je sistem v zaklenjenem stanju, enakomerno pritisnite mark@ za 3 sekunde, ob zvočnem signalu se prižge indikator LED8, kar pomeni, da je sistem preklupil v način izklopa zaslona. Na enak način bo indikator LED8 ugasnil z zvokom zvočnega signala, ko bo sistem je bil preklapljen v način, ki je vedno vključen na zaslonu.
- Ko se dotaknete tipke za vklop@ v načinu izklopa zaslona, ugasnejo vse luči za osvetlitev tipk in digitalnega zaslona.
- Ko se dotaknete tipke za vklop@ v načinu, v katerem je zaslon vedno vključen, bodo vse luči za osvetlitev tipk ugasnile, zaslon digitalnega zaslona pa bo ostal prižgan.
- Ko je sistem v načinu izklopa zaslona, se z dotikom katere koli tipke prižge zaslon.


## NEGA IN VZDRŽEVANJE

### ■ ČIŠČENJE HLADILNIKA ZA VINO

- Izklopite napajanje, izključite napravo iz električnega omrežja in odstranite vse predmete, vključno s policami.
- Notranje površine obrišite z gobo in raztopino sode bikarbone. Raztopina naj bo približno 2 žlici sode bikarbone na 1 kvart (približno 1 liter) tople vode.
- Police operite z blago raztopino detergenta. Počakajte, da se lesene police posušijo, preden jih namestite nazaj v hladilnik za vino.
- Pri čiščenju območja upravljalnikov ali električnih delov iz gobice ali krpe izžemite odvečno vodo.
- Zunanjo omarico obrišite s toplo vodo in blagim tekočim detergentom. Obrišite do suhega s čisto mehko krpo.
- Ne uporabljajte jeklene volne ali jeklene krtače na nerjavnem jeklu. Ti bodo nerjavno jeklo opraskali z jeklenimi delci in lahko pride do rjavenja.

## ■ ODSTRANITEV POLIC

- Pri modelu s teleskopsko tirnico celotno polico dvignite vodoravno navzgor, da jo odstranite s 4 zatičev teleskopske tirnice.

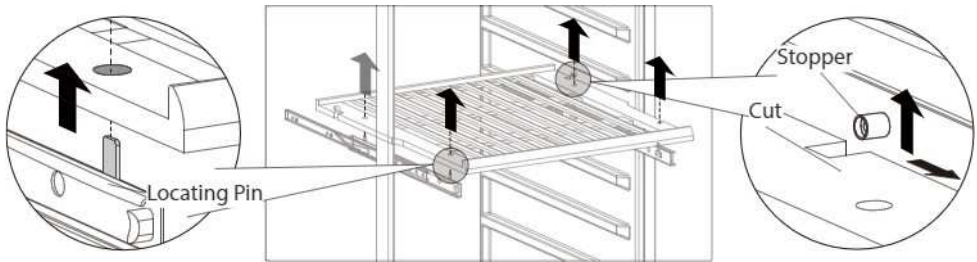

## ■ Zamenjava ogljikovega filtra ( možnost)

Za zorenje vina je pomembna dobra kakovost zunanjega zraka. Ogljikov filter je zelo koristen za absorpcijo vonja in izboljšanje kakovosti zraka.

Odstranjevanje ogljikovega filtra:

- o Držite ogleni filter in ga obrnite za 90° v levo ali desno, da ga odstranite;

Ponovna namestitvev ogljikovega filtra:

- o Držite ogleni filter in ga obrnite za 90° v levo ali desno, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.



## ■ Odmrzovanje

- o Med delovanjem hladilnika za vino pride do samodejnega odmrzovanja. Voda za odmrzovanje se zbira v izparilnem pladnju in samodejno izhlapi.
- o Pladenj za izhlapevanje in odprtino za odtekanje vode za odmrzovanje je treba občasno očistiti. S tem preprečite, da bi se voda zbirala na dnu hladilnika vina, namesto da bi se stekala po odtočnem kanalu in odtočni odprtini za odmrzovanje.
- o V odtočno odprtino lahko vlijete tudi majhno količino vode, da očistite notranjost odtočne odprtine.
- o Paziti morate, da se steklenice vina ne dotikajo zadnje stene aparata, saj lahko to prekine samodejno odmrzovanje.

in odvaja vodo v podstavek hladilnika za vino.

## ■ Selitev hladilnika za vino

Če morate hladilnik za vino premakniti na drugo lokacijo, upoštevajte spodaj opisane korake.

- o Iz hladilnika za vino odstranite vse predmete.
- o Vse proste predmete, kot so police v notranjosti aparata, varno zalepite z lepilnim trakom.
- o Da se izognete poškodbam, obrnite nastavljivo nogo do podlage.
- o Vrata zaprite z lepilnim trakom.
- o Poskrbite, da bo naprava med prevozom varno stala v pokončnem položaju. Zunanost naprave zaščitite tudi z odejo ali podobnim predmetom.

## ■ Izpad električne energije

- o Če je napajanje naprave prekinjeno, bo nekaj ur lahko vzdrževala temperaturo v notranjosti omarice. Pod pogojem, da so vrata odprta čim manjkrat.
- o Če je prekinitev napajanja daljša od nekaj ur, boste morali vsebino shraniti na drugem mestu, da bi preprečili vpliv povišane temperature.

**POMEMBNO:** Če je naprava izklopljena iz električnega omrežja, izgubi napajanje ali se izklopi, morate počakati 5 minut, preden hladilnik vina ponovno zaženete. Če ga poskušate ponovno zagnati pred tem časovnim zamikom, se lahko kompresor poškoduje.

## ■ Čas dopusta

**Kratke počitnice:** Hladilnik za vino pustite vklopljen za počitnice, ki trajajo manj kot 3 tedne.

### **Dolge počitnice:**

- o Če naprave nekaj časa ne boste uporabljali, odstranite steklenice vina in izklopite napravo.
- o Notranjost je treba očistiti z raztopino sode bikarbone in mlačne vode.
- o Notranjost je treba nato temeljito posušiti.
- o Da bi preprečili nastanek plesni, naj bodo vrata rahlo odprta.

## ■ Odklop od napajanja

- o Če je enota izključena iz električnega omrežja ali če pride do prekinitve napajanja, morate počakati 5

minut pred ponovnim zagonom. Poskus ponovnega zagona hladilnika vina pred potekom 5 minut lahko povzroči, da ne bo deloval.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če menite, da naprava ne deluje pravilno, sledite tem navodilom in poskusite sami odpraviti težavo, preden pokličete servis.

| Ne. | PROBLEM                                                                                                                    | TEŽAVA MOŽEN VZROK/ UKREP                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Hladilnik za vino ne deluje                                                                                                | Ni priključen na električno omrežje.<br>Naprava je izklopljena<br>Odklopnik se je zataknil ali je prišlo do pregorevanja varovalke.                                                                                                                                            |
| 2   | Hladilnik za vino ni dovolj hladen                                                                                         | Preverite nastavitve nadzora temperature -<br>Zunanje okolje lahko zahteva višjo nastavitev- Vrata so prepogosto odprta-<br>Vrata niso popolnoma zaprta -<br>Tesnilo vrat ne tesni pravilno.                                                                                   |
| 3   | Samodejni vklop in pogost izklop                                                                                           | Temperatura v sobi je višja od običajne.<br>V hladilnik za vino je bila dodana velika količina vsebine.<br>Vrata so prepogosto odprta- Vrata niso popolnoma zaprta-<br>Regulator temperature ni pravilno nastavljen.<br>Tesnilo vrat ne tesni pravilno.                        |
| 4   | Osvetlitev ne deluje                                                                                                       | Ni priključen na električno omrežje.<br>Odklopljen je odklopnik tokokroga ali pregorela varovalka - razsvetljava je izklopljena                                                                                                                                                |
| 5   | Prevelike vibracije                                                                                                        | Preverite, ali je aparat v ravni legi.<br>Prepričajte se, da v ohišju ali v kompresorski komori ni zrahljanih delov.                                                                                                                                                           |
| 6   | Zdi se, da hladilnik za vino povzroča preveč hrupa                                                                         | Šumenje je lahko posledica pretoka hladilnega sredstva, kar je normalno.<br>Ob koncu vsakega cikla lahko slišite brbotanje, ki ga povzroča pretok hladilnega sredstva.<br>Krčenje in raztezanje notranjih sten lahko povzroči pokanje in prasketanje.<br>Naprava ni na nivoju. |
| 7   | Vrata se ne zaprejo pravilno.                                                                                              | Hladilnik za vino ni raven<br>Vrata so bila obrnjena in niso bila pravilno nameščena- Tesnilo je umazano-<br>Police niso v pravem položaju.                                                                                                                                    |
| 8   | V oknu prikaza je namesto digitalne številke prikazana številka "HH" ali "LL".<br>sidro z neprekinjenim zvokom brenčanja - | Temperaturna sonda ni v redu -                                                                                                                                                                                                                                                 |

