

UPORABNIŠKI PRAVILNIK & POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Linija Dunavox Horizon & Spirit

Modeli Horizon:

DVH-19.50B.TO; DVH-19.50SS.TO
DVH-25.65DB.TO; DVH-25.65DSS.TO
DVH-44.120DB.TO; DVH-44.120DSS.
DVH-70.185DB.TO; DVH-70.185DSS.TO

Modeli Spirit:

DVS-19.50B; DVS-19.50SS
DVS-25.65DB; DVS-25.65DSS
DVS-44.120DB; DVS-44.120DSS
DVS-70.185DB; DVS-70.185DSS

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam, da ste kupili ta aparat in zaupali podjetju Dunavox. Ta izdelek smo zasnovali z največjo skrbnostjo in upamo, da bo ponosno in dolgoročno dopolnilo vašega doma. Če imate kakršnakoli vprašanja o vašem aparatu, nam jih sporočite; z veseljem vam bomo pomagali!

1. O TEM DOKUMENTU

Ta priročnik velja za vse modele Horizon in Spirit podjetja Dunavox. Pred uporabo izdelka preberite in razumite ta priročnik. Ta priročnik skrbno shranite za uporabo v prihodnosti.

Pridržujemo si pravico do spremembe parametrov brez predhodnega obvestila.

Ta priročnik je prvotno napisan v angleščini. Vsi drugi jeziki so prevodi izvirnega priročnika.

2. SODELOVANJE

LV 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/ES
RoHS 2011/65/EU in (EU) 2015/863
CB

3. VARNOST

Predvidena uporaba:

Ta naprava je namenjena shranjevanju vin pri optimalni temperaturi. Ta naprava je namenjena vgradnji v.

Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih za tipična gospodinjstva opravila, ki jih lahko za tipična gospodinjstva opravila uporabljajo tudi nestrokovni uporabniki, kot so: trgovine, pisarne in druga podobna delovna okolja, kmetije, stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih in/ali v okoljih tipa "nočitev z zajtrkom".

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Ta naprava je namenjena shranjevanju vina.

Namenjeni uporabniki:

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka brez nadzora.

ODSTRANJEVANJE STARIH APARATOV

Pred odstranitvijo starega aparata odstranite vse vtiče in napajalne kable ter se prepričajte, da aparat ne deluje.

Odstranite vrata, vendar pustite police na mestu, da otroci ne bi splezali v notranjost.



Ta simbol na izdelku označuje, da ga ne smete zavržiti med splošne gospodinjske odpadke.

Namesto tega ga je treba oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Odstranjevanje je treba opraviti v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi za odstranjevanje odpadkov. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka.

Opozorilo: Pri odstranjevanju starega aparata pazite, da se cevovod ne poškoduje.

PRED NAMESTITVIJO IN UPORABO NOVEGA APARATA

Opozorilo: Pred vklopom naprave za 5 minut odprite vrata, da prezračite omarico.

Preberite navodila, priložena napravi - če naprava ni nameščena ali uporabljena v skladu s temi navodili, lahko pride do razveljavitve garancije.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali nepravilne namestitve.

Naprave ne nameščajte, če je bila med prevozom poškodovana. To velja tudi za vtič in napajalni kabel.

Ta navodila shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo.

Opomba: Ta naprava je namenjena izključno shranjevanju vina.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Da bi preprečili poškodbe vrat in tesnila vrat, se prepričajte, da so vrata popolnoma odprta, preden izvečete katero koli polico.
- Hladilnika za vino ne premikajte, ko je naložen z vinom, saj lahko napravo popačite.
- Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec ali ustrezno usposobljena oseba.
- Nikoli ne dovolite otrokom, da upravljajo napravo, se z njo igrajo ali plezajo po njej.
- Delov naprave nikoli ne čistite z vnetljivimi tekočinami.
- V bližini te ali katere koli druge naprave in tekočin. To lahko povzroči nevarnost požara ali eksplozije shranjujte ali uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih hlapov
- **Opozorilo:** Med uporabo ali namestitvijo naprave ne dovolite, da bi se poškodoval hladilni krog. Če se poškoduje, naprave ne uporabljajte, dokler vam tega ne naroči serviser. Hladilno sredstvo se lahko ob uhajanju vname ali poškoduje oči.
- Pred čiščenjem vedno ne pozabite izključiti naprave iz električnega omrežja. Pri izklopu iz električnega omrežja izvlecite vtič in ne napajalnega kabla.
- V vinski omarici ne uporabljajte električnih naprav.
- Vsa električna popravila mora opraviti usposobljen serviser. Neustrezna popravila lahko povzročijo veliko nevarnost za uporabnika in razveljavijo garancijo.
- V notranjosti naprave nikoli ne shranjujte nevarnih predmetov, kot so vnetljive snovi, eksplozivi, močne kisline ali alkalije itd.
- Vse prezračevalne odprtine naj ne bodo ovirane. Če se zamašijo, jih takoj odstranite.
- Prepričajte se, da je vtič po končani namestitvi na dostopnem mestu.
- Napravo uporabljajte le za domače namene v skladu s temi navodili.
- Hladilnik za vino je primeren za shranjevanje vina (ali drugih ustekleničenih pijač). Ni primeren za shranjevanje svežih ali zamrznjenih živil.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.
- Če je hladilno sredstvo teh naprav R600a, vnetljivih in eksplozivnih izdelkov ne smete dajati v omarico ali njeno bližino, da ne bi prišlo do požara ali eksplozije.



NAMESTITEV OMARE ZA VINO

- Odstranite zunanjo in notranjo embalažo.
- **Opomba:** Preden vinsko omaro priključite na vir napajanja, jo pustite stati v pokončnem položaju približno 24 ur. Tako boste zmanjšali možnost okvare hladilnega sistema zaradi rokovanja med prevozom.
- Notranjo površino očistite z mlačno vodo in mehko krpo.
- Namestite ročaj na levi strani vrat. (**samo modeli Spirit**)
- Vinohram postavite na dovolj trdna tla, da ga bodo ob polni obremenitvi vzdržala. Če želite izravnati vinsko omaro, nastavite sprednjo izravnalno nogo na dnu vinske omare.
- Vinohram postavite stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote (**pečica**, štedilnik, grelnik, radiator itd.). Neposredna sončna svetloba lahko vpliva na akrilni premaz, viri toplote pa lahko povečajo porabo električne energije. **ekstremno nizke okolice** Tudi temperature lahko povzročijo, da enota ne bo delovala pravilno.
- Enote ne postavljajte na vlažna mesta.
- Vinska omara mora biti postavljena na mesto, kjer je temperatura okolice med 10 °C in 30 °C. Če je temperatura okolice nad ali pod tem razponom, lahko to vpliva na delovanje enote. Postavitev naprave v ekstremno mrzle ali vroče razmere lahko povzroči nihanje temperature v notranjosti. Razpon nastavljenih temperatur morda ne bo dosežen.
- Vinohram priključite v ustrezno vtičnico. Če je treba vtič zamenjati, uporabite navodila iz poglavja Električne zahteve.
- Pred priključitvijo naprave na električno omrežje izklopite varovalko v vtičnici.
- Napravo priključite na ozemljeno vtičnico.
- Pred vzdrževanjem izklopite varovalko v vtičnici.
- Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne priključite v električno vtičnico.
- Naprave ne priključite na okvarjeno vtičnico.
- Napravo in napajalni kabel hranite stran od vode ali vlage.

Opomba: Steklana vrata so večja od aparata in se razbijejo, če aparat postavite na tla brez nogic. Naprave ne postavljajte neposredno na tla, če ni podprta z nogami ali zunanjo oporo.

Opomba: Prezračevanje ne more pravilno delovati, če so prezračevalne rešetke pokrite. Naprava se lahko pregreje. **Ne pokrivajte prezračevalnih rešetak.**


Opomba: Shranjevanje odprtih steklenic v aparatu lahko povzroči puščanje in plesen v hladilniku za vino. Odprtih steklenic ne shranjujte.

Opomba: Napravo vedno pritrdite na omarico.

UPRAVLJANJE HLADILNIKA ZA VINO

➤ Krmiljenje hladilnika za vino

ZA DVH-25.65; DVH-44.120; DVH-70.185; DVS-25.65; DVS-44.120; DVS-70.185

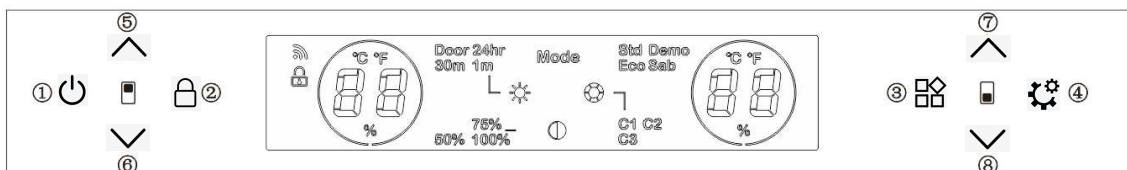

- ① Vklon/izklon napajanja butto n
Sistem se po priključitvi privzeto vklopi.
Dolgo pritisnite gumb 3 sekunde, kar bo povzročilo piskanje. Izdelek se izklopi.
Rahlo pritisnite gumb, ki se bo oglasil s piskanjem. Izdelek se vklopi.
- ② Gumb za zaklepanje otrok
Sistem privzeto se odklene po vklopu izdelka.
Dolgo pritisnite gumb 3 sekunde, kar bo povzročilo piskanje. Sistem preide v način zaklepanja.nadzorna plošča za zaklepanje. Sistem ne bo deloval, če pritisnete gumb v načinu zaklepanja.
Dolgo pritisnite gumb 3 sekunde v načinu zaklepanja, oglasi se piskanje in nadzorna plošča se odklene.
- ③ Gumb za preklon funkcij
Sistem ima 4 funkcijske ikone: **Mode** Sistemski način, Barva svetlobe , Svetlost svetlobe, Način osvetlitve.

Enkrat gumb, ikona sistemaškega načina pritisnite **Mode** bo utripala, nato pritisnite funkcijsko stikalo.

Gumb bo še enkrat preklonil na ikono Svetlobna barva utripa , , .

Ikona funkcije bo petkrat utripnila, pritiskom na lahko s gumb preklonite želeno funkcijo. med utripanjem ikone. Če po petkratnem utripanju ne ukrepate, bo sistem zapustil obliko funkcijskega stikala.

- ④ nastavitev funkcijeGumb za
Ta gumb bo deloval samo na podlagi utripanja ikone Funkcija.

a. Pod ikono Mode (Način) so na voljo 4 načini **Mode** : Std / Demo / Eco / Sab
Ko **Mode** utripa ikona , se s pritiskom na gumb prižgejo luči Std/Demo/Eco/Sab in utripa napis "Std". S pritiskom na gumb se prekloni med Std/Demo/Eco/Sab. Izbrani sistemski način bo petkrat utripal, nato potrdil, da je bil izbran, in prenehal utripati. Po vklopu izdelka je privzeti način sistema "Std".

V sobotnem načinu je vklopljen samo gumb .

b. Ko ikona utripa, se ob pritisku na gumb C1/C2/C3 prižgejo luči, "C1" pa utripa. Pritisnite preklaplja med C1/C2/C3. Izbrana barva svetlobe bo petkrat utripnila, nato bo potrdila, da je izbrana, in prenehala utripati. Po vklopu izdelka je privzeta barva "C1". C1 je bela barva, C2 je modra, C3 pa oranžna.

c. Ko  ikona utripa, pritisnite  gumb, se prižge 50 %/75 %/100 % in utripa "75 %". pritiskom na  gumb S boste preklapljali med 50%/75%/100%. Izbrana stopnja svetlosti svetlobe bo petkrat utripnila, nato bo potrdila, da je bila izbrana, in prenehala utripati. je privzeta svetlost "75 %" . Po vklopu izdelka.

d. Ko  ikona utripa, se ob pritisku na  gumb prižgejo vrata/24h/30m/1m in utripa napis "Door". pritiskom na  S preklopite med možnostjo Door/24hr/30m/1m. Izbrani način osvetlitve bo petkrat utripnil, nato potrdil izbiro in prenehal utripati. Po vklopu izdelka je privzeti način osvetlitve "Vrata" .

Vrata: pri odprtih vratih se prižge 100-odstotna svetilnost, po zaprtju vrat pa se svetloba izklopi. 24 ur: odprta vrata bodo svetila s 100-odstotno svetlostjo, po zaprtju vrat pa se bo svetlost spremenila.

① nastavljena raven svetlosti svetlobe.

30m: odprta vrata bodo svetila s 100-odstotno svetlostjo, po zaprtju vrat pa se bo svetlost spremenila.

① nastavljena raven svetlosti svetlobe. Svetloba se izklopi po 30 minutah zapiranja vrat.

1m: odprta vrata bodo prižgala svetlobo 100 % svetlosti, po zaprtju vrat pa se svetlost spremeni

① nastavljena raven svetlosti svetlobe. Svetloba se izklopi, ko se vrata zaprejo 1 minuto.

-   gumbi za nastavitve temperature zgornjega območja.

-   gumbi za nastavitve temperature območja spodnjega .

 Gumb za povečanje temperature

Ko enkrat pritisnete gumb, se oglasi zvočni signal, temperatura se poveča za 1 . °C

Ko nastavljena temperatura doseže nastavljeno zgornjo mejo, se nastavljena temperatura ne spremeni.

 Gumb za znižanje temperature

Ko enkrat pritisnete gumb, se oglasi pisk, temperatura se zniža za 1°C

Ko nastavljena temperatura doseže nastavljeno spodnjo mejo, se nastavljena temperatura ne spremeni.


°C in stikalo :°F

Dolgo pritiskajte  in  zgornjega območja ali spodnjega območja skupaj 3 sekunde, prikaz temperature bo preklupil med°C in .°F

Območje uravnavanja temperature: zgornje območje: 5-10°C , spodnje območje: 10-18°C .

Izdelek ima funkcijo pomnilnika za izklop.

ZA DVH-19,50; DVS-19,50

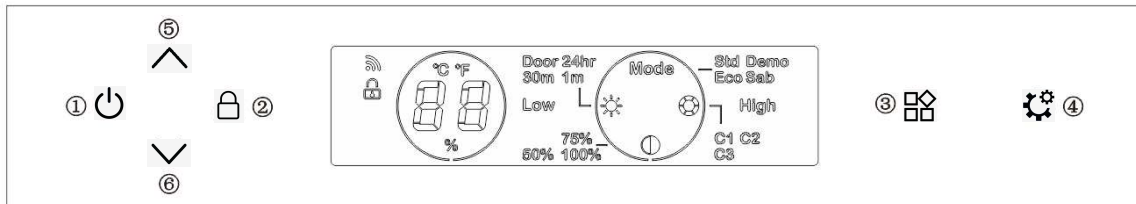

- ① Gumb za vklop/izklop
Sistem se po priključitvi privzeto vklopi.
Dolgo pritisnite gumb 3 sekunde, kar bo povzročilo piskanje. Izdelek se izklopi.
Rahlo pritisnite gumb, ki se bo oglasil s piskanjem. Izdelek se vklopi.
- ② Gumb za zaklepanje otrok
Sistem privzeto se odklene po vklopu izdelka.
Dolgo pritisnite gumb 3 sekunde, kar bo povzročilo piskanje. Sistem preide v način zaklepanja. Nadzorna plošča za zaklepanje. Sistem ne bo deloval, če pritisnete gumb v načinu zaklepanja.
Dolgo pritisnite gumb 3 sekunde v načinu zaklepanja, oglasi se piskanje in nadzorna plošča se odklene.
- ③ Gumb za preklop funkcij
Sistem ima 4 funkcijske ikone: **Mode** Sistemski način, Barva svetlobe, Svetlost svetlobe, Način osvetlitve.

Enkrat gumb, ikona sistema pritisnite **Mode** bo utripala, nato pritisnite funkcijsko stikalo.

Gumb bo še enkrat preklopil na ikono Svetlobna barva utripa , , .

Ikona funkcije bo petkrat utripnila, pritiskom na lahko s gumb preklopite želeno funkcijo. med utripanjem ikone. Če po petkratnem utripanju ne ukrepate, bo sistem zapustil obliko funkcijskega stikala.

- ④ nastavev funkcije Gumb za
Ta gumb bo deloval samo na podlagi utripanja ikone Funkcija.

a. Pod ikono Mode (Način) so na voljo 4 načini **Mode** : Std / Demo / Eco / Sab
Ko **Mode** utripa ikona , se s pritiskom na gumb prižgejo luči Std/Demo/Eco/Sab in utripa napis "Std". pritiskom na gumb Sse preklopi med Std/Demo/Eco/Sab. Izbrani sistemski način bo petkrat utripal, nato potrdil, da je bil izbran, in prenehal utripati. Po vklopu izdelka je privzeti način sistema "Std".

V sobotnem načinu je vklopljen samo gumb .

b. Ko ikona utripa, se ob pritisku na gumb C1/C2/C3 prižgejo luči in "C1" utripa. Pritisnite preklaplja med C1/C2/C3. Izbrana barva svetlobe bo petkrat utripnila, nato bo potrdila, da je izbrana, in prenehala utripati. Po vklopu izdelka je privzeta barva "C1". C1 je bela barva, C2 je modra, C3 pa oranžna.

c. Ko ikona utripa, pritisnite gumb , se prižge 50%/75%/100% in utripa "75%". pritiskom na gumb S boste preklapljali med 50%/75%/100%. Izbrana stopnja svetlosti svetlobe bo petkrat utripnila, nato bo potrdila, da je bila izbrana, in prenehala utripati. Po vklopu izdelka je privzeta svetlost "75 %".

d. Ko  ikona utripa,  s pritiskom na  gumb prižgejo vrata/24h/30m/1m in utripa napis "Door". pritiskom na  S boste preklapljali med možnostjo Door/24h/30m/1m. Izbrani način osvetlitve bo petkrat utripnil, nato potrdil, da je bil izbran, in prenehal utripati. Po vklopu izdelka je privzeti način osvetlitve "Vrata".

Vrata: pri odprtih vratih se prižge 100-odstotna svetilnost, po zaprtju vrat pa se svetloba izklopi. 24 ur: odprta vrata bodo svetila s 100-odstotno svetlostjo, po zaprtju vrat pa se bo svetlost spremenila.

① nastavljena raven svetlosti svetlobe.

30m: odprta vrata bodo svetila s 100-odstotno svetlostjo, po zaprtju vrat pa se bo svetlost spremenila.

① nastavljena raven svetlosti svetlobe. Svetloba se izklopi po 30 minutah zapiranja vrat.

1m: odprta vrata bodo prižgala svetlobo 100 % svetlosti, po zaprtju vrat pa se svetlost spremeni

① nastavljena raven svetlosti svetlobe. Svetloba se izklopi, ko se vrata zaprejo 1 minuto.

● ⑤  ⑥  gumbi za nastavitve temperature

 Gumb za povečanje temperature

Ko enkrat pritisnete gumb, se oglasi zvočni signal, temperatura se poveča za 1°C

Ko nastavljena temperatura doseže nastavljeno zgornjo mejo, se nastavljena temperatura ne spremeni.

 Gumb za znižanje temperature

Ko enkrat pritisnete gumb, se oglasi pisk, temperatura se zniža za 1°C

Ko nastavljena temperatura doseže nastavljeno spodnjo mejo, se nastavljena temperatura ne spremeni.

°C in stikalo :°F

Dolgo pritisnite  in  zgornjega ali spodnjega območja skupaj 3 sekunde, prikaz temperature bo preklopil med°C in .°F

Območje nadzora temperature: 5-18°C

Izdelek ima funkcijo pomnilnika za izklop.

Uporaba WIFI Koraki:

1. Skenirajte kodo, da prenesete aplikacijo in jo namestite v svoj telefon "smart life".



2. Registrirajte osebni račun. Prijavite se v domače omrežje WIFI.

3. Po priključitvi na napajanje pritisnite in držite  gumb 3 sekunde, dokler ne oglasi se zvočni signal. Sistem štirikrat preide v stanje ujanja z omrežjem. Osvetlitev gumba začne svetiti.

4. Na strani APP kliknite "+" in dodajte napravo. Aplikacija bo samodejno poiskala naprave in se poskušala povezati

5. Ikona naprave se prikaže, ko program APP uspešno poišče napravo. Kliknite ikono in vnesite geslo. Nato počakajte na popolno povezavo. WIFI.

6. Ko omrežje se uspešno poveže. Osvetlitev se preneha svetiti. Aplikacija APP vstopi v glavno okno za Aplikacijo lahko zdaj uporabljate. Preverite nadzor hladilnika vina. omrežje in v primeru neuspešne povezave poskusite znova izvesti zgornje korake. WIFI

Omrežni vmesnik

1. Bluetooth (Bluetooth LE) vmesnik: Pred dodelitvijo omrežja naprava privzeto vklopi funkcijo Bluetooth, katere glavna naloga je iskanje bližnjih naprav in vzpostavitev začetne povezave. Ko ste pripravljeni napravo povezati v omrežje, jo mobilni telefoni in druge pametne naprave hitro odkrijejo prek Bluetootha in vzpostavijo predhodno komunikacijsko povezavo za pripravo na nadaljnji postopek povezovanja z Wi-Fi.

2. Wi-Fi vmesnik: Pred dodelitvijo omrežja Wi-Fi vmesnik naprave ni povezan, vendar je v konfigurabilnem načinu poslušanja. Neprestano posluša Wi-Fi signale v okolici in čaka na ukaz uporabnika, poslan prek mobilne aplikacije. Ko prejme pravilno dodelitev za povezavo z določeno Wi-Fi omrežjem, se naprava poskuša povezati. Podpira le Wi-Fi omrežja v 2,4 GHz pasu, ki so bolj primerna za stabilno povezavo s pametnimi napravami v domačem okolju.


3. Storitve oddajanja naprave: Naprava neprestano oddaja svoje podatke prek Bluetootha, vključno z imenom naprave, tipom in edinstvenim identifikatorjem. Te podatke prejmejo bližnje pametne naprave z Bluetoothom, kar uporabnikom omogoča hitro prepoznavanje in izbiro naprave za povezavo v mobilni aplikaciji.

4. Omrežna storitev: Ne glede na to, ali gre za vzpostavitev začetne povezave prek Bluetootha ali za kasnejšo konfiguracijo omrežja prek Wi-Fi, naprava zagotavlja ustrezno omrežno storitev. Ime Wi-Fi omrežja (SSID) in geslo se prek Bluetootha preneseta iz aplikacije v napravo. Med postopkom distribucije Wi-Fi se naprava poskuša povezati z določenim omrežjem in aplikaciji posreduje povratne informacije o napredku in rezultatu.


➤ Diagram shranjevanja

Glede na dejansko konfiguracijo vašega izdelka preverite ustrezen diagram shranjevanja.


ZA DVH-19,50 ;DVS-19,50

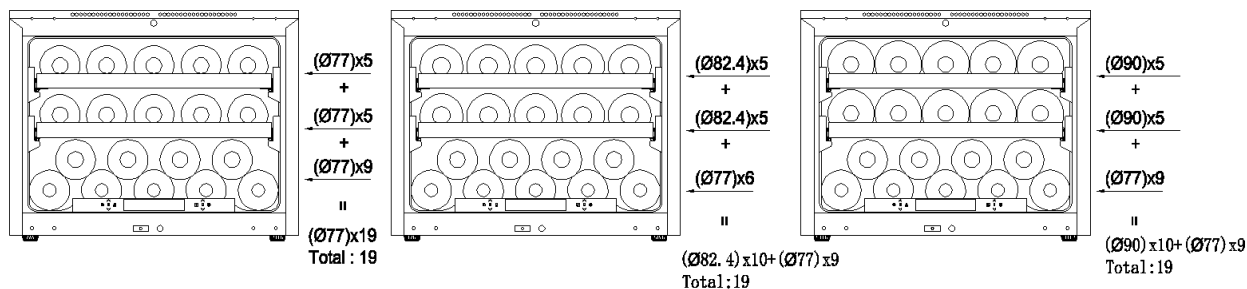


ZA DVH-25.65; DVS-25.65

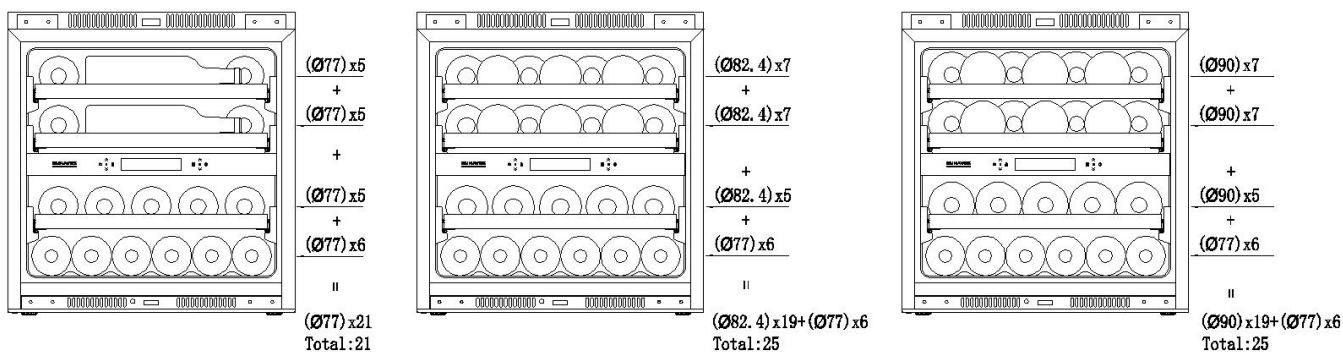


ZA DVH-44.120;DVS-44.120

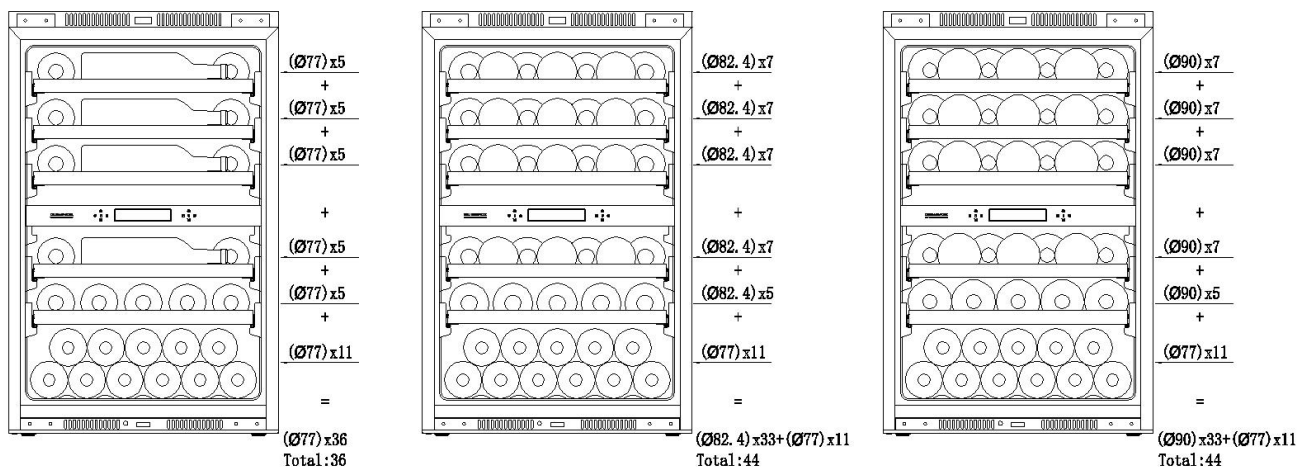

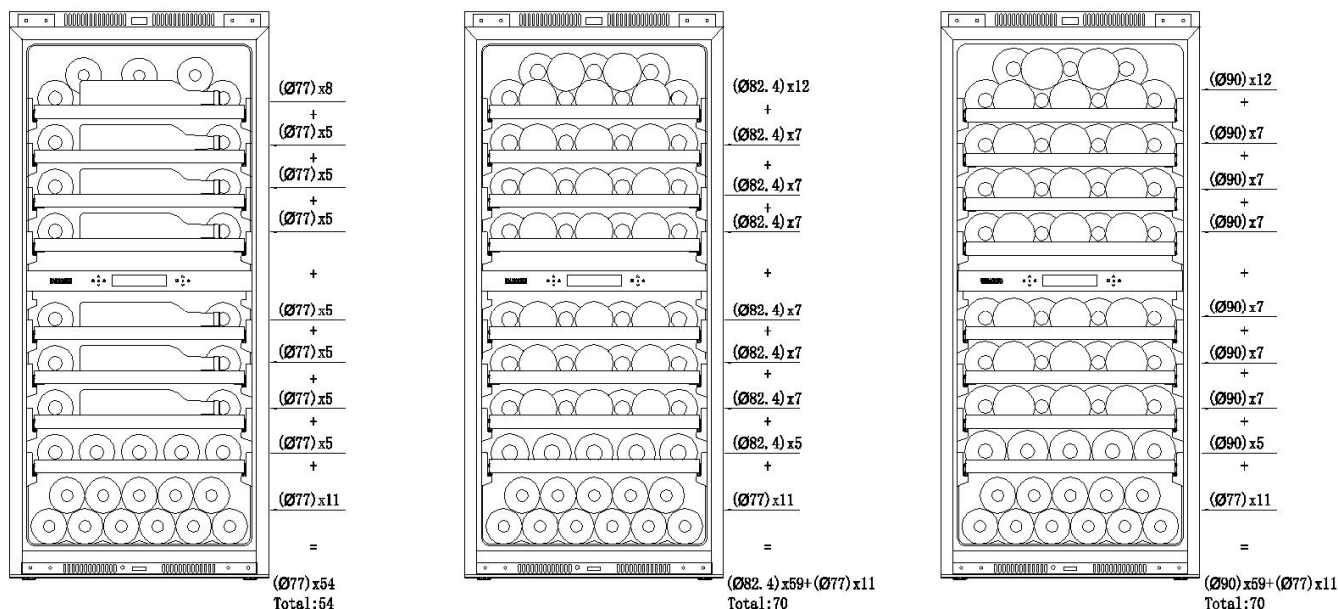

➤ **Police**






- Glede na dejansko konfiguracijo izdelka preverite relativno Odstranitev ali zamenjava regalov.
- Da ne poškodujete tesnila vrat, poskrbite, da bodo vrata pri izvleku polic iz predala za tirnice povsem odprta.

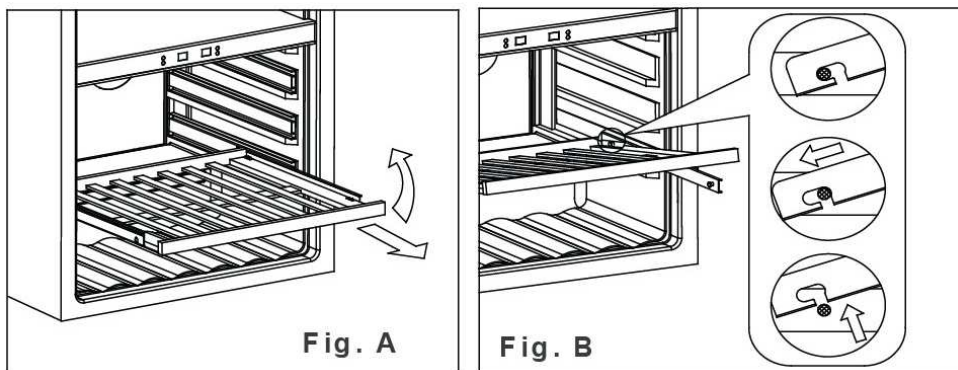

1. Popolnoma izvlecite polico, ki jo želite odstraniti (slika A).
2. Dvignite sprednji del police navzgor (slika A).
3. Držite vodilo police, potisnite polico navznoter in nato navzgor, da se sprostí z zadnjih blaž ilnikov (slika B).

➤ Kako spremeniti kot odpiranja vrat

Hettichova tečaja za DVH-25.65 ; DVH-44.120, DVH-70.185

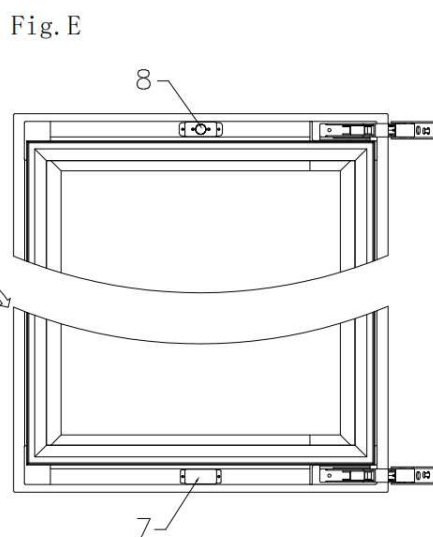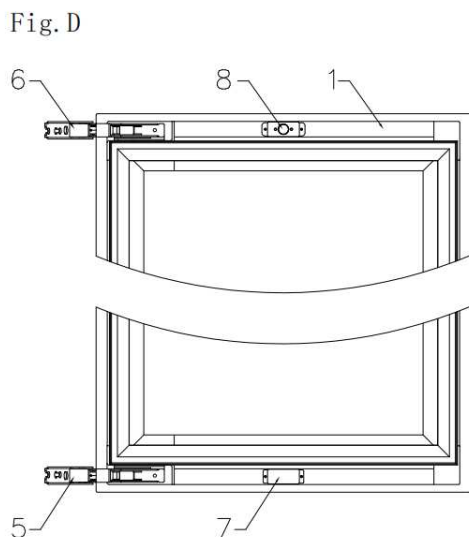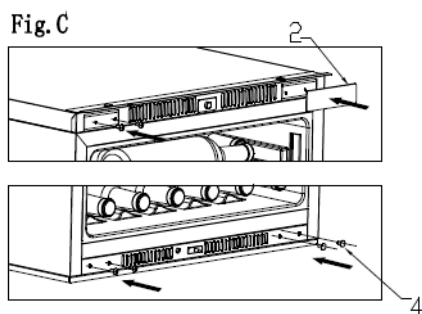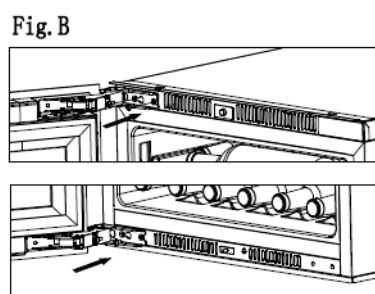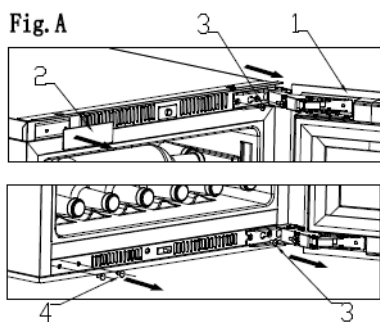

1. Vrata 2.okrasna plošča 3.screw 4. okrasni žebelj 5/6.door hinge
7.door lamp press 8. škatla za kljuko

1. Odprite vrata in odstranite okrasni element (2) na zgornji levi strani ter okrasni žebelj (4) na spodnji levi strani.

2. Odstranite vse vijake (3) z zgornjega in spodnjega tečaja, nato pa odstranite vrata (slika A).

3. Odstranite pritisno ploščo vratne svetilke (7) in jo namestite na zgornji okvir vrat, odstranite škatlo z gumbom (8) in jo namestite na spodnji okvir vrat, nato pa obrnite vrata za 180 stopinj (slika D, E).

4. Pritrdite vijake v zgornjem levem kotu in spodnjem levem kotu škatle ter pazite, da jih ne zategnete (slika B).

5. V vijake v zgornjem levem kotu in spodnjem levem kotu vstavite tečaj vrat, ga poravnajte z režo in zategnite vijake, da bo tečaj vrat tesen (slika B).

6. Na koncu v zgornji desni kot in spodnji desni kot škatle namestite okrasne elemente (2) in okrasne žebelje (4) (slika C).

Opomba: Za zamenjavo vrat sta potrebni dve osebi.

Hettichova zanka za DVH-19.50

Fig. A

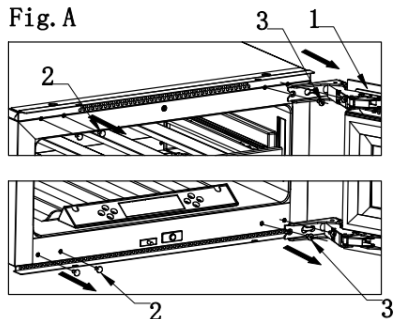


Fig. B

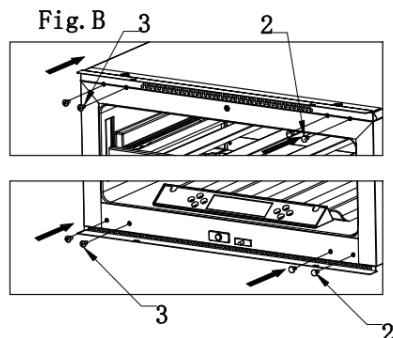


Fig. C

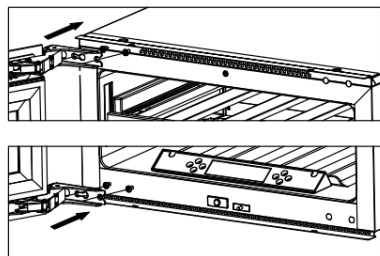


Fig. D


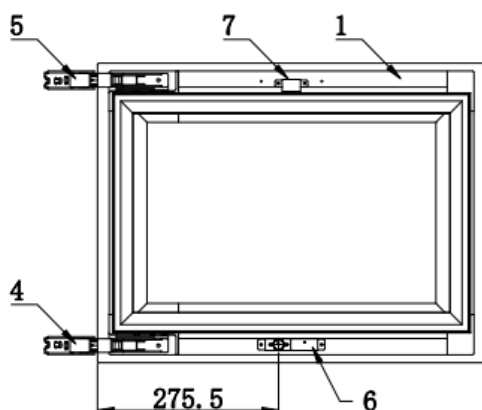


Fig. E

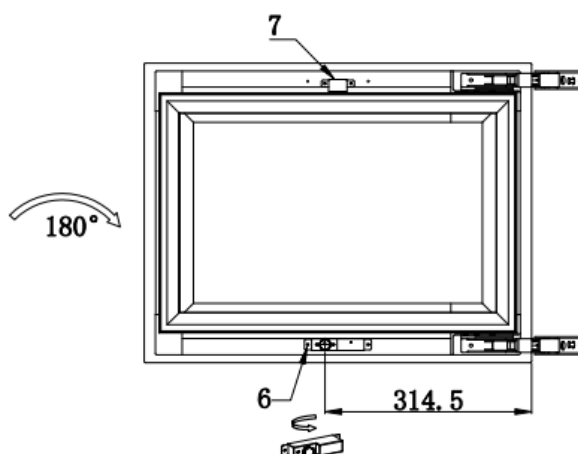


1.Door 2.okrasni žebli 3.vijaki 4/5. vratni tečaji 6.škatla za kljuko
7.bracket

1. Odprite vrata in odstranite okrasni žebelj (2) na levi strani (slika A).
2. Odstranite vse vijake (3) z zgornjega in spodnjega tečaja, nato pa odstranite vrata (slika A).
3. Odstranite nosilec (7) in ga namestite na spodnji okvir vrat, odstranite škatlo z gumbom (6) in jo namestite na zgornji okvir vrat, nato pa vrata obrnite za 180 stopinj (slika D/E).
4. Pritrdite vijak (3) v zgornji levi kot in spodnji levi kot škatle, vendar pazite, da ga ne zategnete (slika B).
5. V vijake v zgornjem levem kotu in spodnjem levem kotu vstavite tečaj vrat, ga poravnajte z režo in zategnite vijake, da bo tečaj vrat tesen (slika C).
6. Na koncu namestite okrasne žebelje (2) v zgornji desni vogal in spodnji desni vogal škatle (slika B).

Opomba: Za zamenjavo vrat sta potrebna dva človeka.

Standardni tečaj za **DVS-19.50** ; **DVS-25.65**; **DVS-44.120**; **DVS-70.185**,

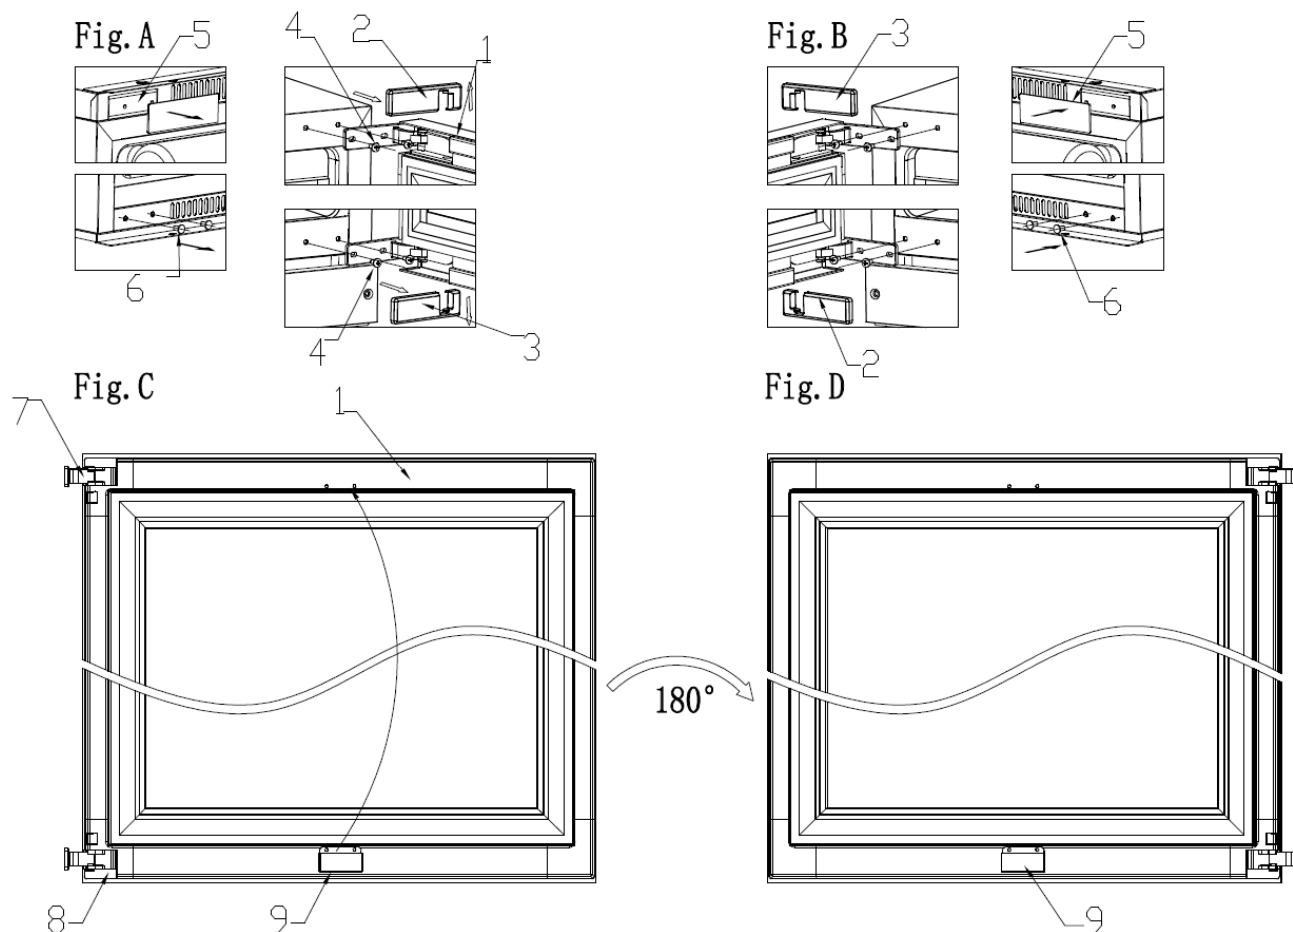

1. Vrata 2. desni pokrov tečajev vrat 3. desni spodnji pokrov tečajev vrat 4. vijak
5. okrasni kosi (22 je za okrasne žeblice) 6. okrasni žeblički 7/8. tečaj vrat
9. pritisk za svetilko na vratih


1. Odprite vrata in odstranite okrasni del ali okrasne žeblice (5) na zgornji levi strani in okrasni žebelj (6) na spodnji levi strani (slika A);
2. Potegnite pokrov tečajev desnih vrat (2) naprej in navzgor, nato pa potegnite pokrov tečajev desnih spodnjih vrat (3) naprej in navzdol (slika A);
3. Odstranite vse vijake (4) z zgornjega in spodnjega tečaja, nato pa odstranite vrata (slika A);
4. Pritisnite svetilko na vratih (9) Odstranite in jo namestite na zgornji vrat, okvir nato pa vrata obrnite za 180 stopinj (sliki C, D);
5. Z vijaki pritrdite tečaj vrat na levi strani škatle in jih zategnite, da bo tečaj vrat tesen (slika B);
6. Na koncu v zgornji desni kot in spodnji desni kot škatle namestite okrasne elemente (5) in okrasne žeblice (6) (slika B).

Opomba: Za zamenjavo vrat sta potrebna dva človeka.

➤ Funkcija samodejnega odpiranja vrat

Funkcija samodejnega odpiranja vrat deluje tako, da prek gumba na vratih pritisnete stikalo pred omarico in sprožite odpiranje. Višina razdalje med vrati se lahko zaradi vibracij in drugih dejavnikov med prevozom spremeni, zato je funkcija samodejnega odpiranja vrat neobčutljiva ali je ni mogoče uporabljati normalno. Preverite razdaljo med gumbom in stikalom v stanju zaprtih vrat in z vrtenjem gumba nastavite najustreznejšo razdaljo.

1. Vrata se odprejo v vklopu samodejno, kar pomeni, da je razdalja med gumbom in stikalom premajhna.
2. Tudi če močno pritisnete vrata, ni odziva, kar pomeni, da je razdalja med gumbom in stikalom prevelika.
3. Vrata se odprejo samodejno tudi z nežnim dotikom, kar pomeni, da je razdalja med gumbom in stikalom premajhna.

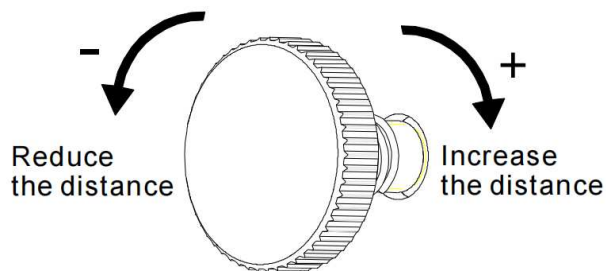

Adjusting knob

V zgornjih primerih kroga 1/4: obračanje v levo pomeni, da je gumb izvlečen iz okvirja vrat; obračanje v desno pomeni, da je gumb umaknjen v okvir vrat. nastavite gumb na podlagi

NEGA IN VZDRŽEVANJE

➤ Čiščenje hladilnika za vino/hladilnika za pijačo

- Izklopite napajanje, izključite napravo iz električnega omrežja in odstranite vse predmete, vključno s policami in stojalom.
- Notranje površine operite s toplo vodo in blago raztopino.
- Police operite z blago raztopino detergenta.
- Pri čiščenju območja upravljalnikov ali električnih delov iz gobice ali krpe izžemite odvečno vodo.
- Zunanjo omarico operite s toplo vodo in blagim tekočim detergentom. Dobro sperite in osušite s čisto mehko krpo.
- Napravo odmrznite vsakih 6 mesecev

Postopek odmrzovanja

Odmrzovanje aparata:

- 1, Izklopite napravo
- 2, Odstranite steklenice iz naprave
- 3, pustite vrata odprta, da pospešite postopek
- 4, Na vratno odprtino naprave položite brisače, da vpijejo morebitno vodo.

Odmrzovanje običajno traja od 2 do 4 ure. Naprava je odmrznjena, ko iz uparjalnika izgine vsa zmrzal.

- 5, Ponovno vklopite napravo
- 6, Če je prisotna, ponovno napolnite polje za vlago

➤ Izpad električne energije

- Večina izpadov električne energije se odpravi v nekaj urah in ne bi smela vplivati na temperaturo naprave, če zmanjšate število odpiranj vrat. Če bo elektrika izklopljena dlje časa, morate sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito svoje vsebine.

➤ Čas dopusta

- Kratke počitnice: Hladilnik za vino/hladilnik za pijačo delovati med dopustom, ki traja manj kot tri tedne.
- Če naprave ne boste uporabljali več mesecev, odstranite vse predmete in izklopite napravo. Notranjost temeljito očistite in posušite. Da bi preprečili nastanek vonja in plesni, pustite vrata rahlo odprta: po potrebi jih zapremo.

➤ Selitev hladilnika za vino/hladilnika za pijačo

- Odstranite vse elemente.
- Odstranite ohlapne predmete v hladilniku za vino/hladilniku za pijačo (na primer polico) ali pa ohlapne predmete pritrdite s peno.
- Da se izognete poškodbam, obrnite nastavljivo nogo navzgor do podlage.
- Vrata zaprite z lepilno folijo.
- Prepričajte se, da je naprava med prevozom varno nameščena v pokončnem položaju. Zunanost naprave zaščitite tudi z odejo ali podobnimi predmeti.

➤ Nasveti za varčevanje z energijo

- Hladilnik za pijačo vino/hladilnik za mora biti nameščen v najhladnejšem delu prostora, stran od aparatov, ki proizvajajo pijačo, in zunaj neposredne sončne svetlobe.

TEŽAVE S HLADILNIKOM PIJAČEVINA/HLADILNIKOM

Veliko pogostih hladilniki vino in pijačo lahko rešite težav s enostavno in tako prihranite stroške morebitnega servisnega klica. Preizkusite spodnje predloge in preverite, ali boste težavo rešili, preden pokličete servis.za

Vodnik za odpravljanje težav

Problem	Možen vzrok
Hladilnik za vino/hladilnik za pijačo ne deluje	Ni priključen na električno omrežje. Naprava je izklopljena. Odklopil se je odklopnik tokokroga ali pa je pregorela varovalka.
Hladilnik za vino/hladilnik za pijačo ni dovolj hladen	Preverite nastavitve nadzora temperature. Zunanje okolje lahko zahteva višjo nastavitev. Vrata se prepogosto odpirajo. Vrata niso popolnoma zaprta. Tesnilo vrat ne tesni pravilno.
Pogosto se vklaplja in izklaplja	Temperatura v sobi je višja od običajne. Preobremenitev omarice Vrata se prepogosto odpirajo. Vrata niso popolnoma zaprta. Regulator temperature ni pravilno nastavljen. Tesnilo vrat ne tesni pravilno.
Luč ne deluje	Ni priključen na električno omrežje. Odklopil se je odklopnik tokokroga ali pa je pregorela varovalka. Žarnica je pregorela. Gumb za osvetlitev je "OFF".
Vibracije	preverite, ali hladilnik za je raven.vino/hladilnik za pijačo
Preveč hrupa	Šumenje je lahko posledica pretoka hladilnega sredstva, kar je normalno. Ob koncu vsakega cikla lahko slišite brbotanje. Krčenje in raztezanje notranjih sten lahko povzroči pokanje in prasketanje. Hladilnik za vino/hladilnik za pijačo ni raven.
Vrata se ne zaprejo pravilno	Hladilnik za vino/hladilnik za pijačo ni raven. Vrata so bila obrnjena in niso bila pravilno nameščena. Tesnilo je umazano. Police niso v pravem položaju.

Pred odstranitvijo naprave.

1. Odklopite glavni vtič iz glavne vtičnice.
2. Odrežite glavni kabel in ga zavržite.

	Correct disposal of this product
	This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

GARANCIJA

Za ta izdelek velja 3-letno jamstvo. Garancijo kompresorja lahko podaljšate do 5 let, če napravo registrirate prek naslednje povezave:

dunavox.com/product-registration

Garancija ne zajema:

- poškodb pri prevozu ali premikanju naprave.
- Poškodb, nastalih zaradi malomarnosti, nesreče, nepravilne uporabe, nepravilne namestitve/servisa ali uporabe za namene, ki niso opisani v navodilih za uporabo.
- Poškodb, ki nastanejo zaradi priključitve izdelka na napačen vir napajanja.
- Poškodbe zaradi izpada električne energije.
- Napačna namestitvev ali sprememba, izvedena med namestitvijo.
- Poškodbe, ki so nastale zaradi nepooblaščenega popravila.
- Kakršna koli škoda zaradi višje sile, požara ali naravne nesreče.
- Spremembe izdelka brez izrecnega dovoljenja proizvajalca.
- Deli, kot so luč, odstranljive police, vrata ali plastika.
- Kakršno koli kvarjenje ali poškodovanje vin ali katere koli druge vsebine, ki je naključno ali posledično posledica morebitnih napak enote.

Garancijske klavzule in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.