

UPORABNIŠKI PRAVILNIK & POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

MONNO by CIARKO

Spoštovani,

Postali ste uporabnik najnovejše generacije kuhinjskih nap. Ta napa je zasnovana in izdelana


posebej, da bi izpolnila vaša pričakovanja in bo zagotovo del sodobne kuhinje.

Inovativna zasnova in uporaba sodobne proizvodne tehnologije zagotavljata visoko funkcionalnost

in estetiko.

Pred namestitvijo nape natančno preberite naslednji priročnik.


S tem se izognete nepravilni namestitvi in delovanju nape. Želimo vam zadovoljstvo in srečo z izbiro nape MONNO!

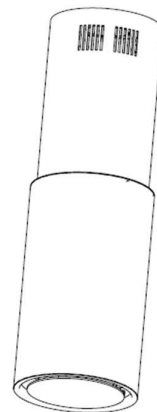

MONOGRAM W















A




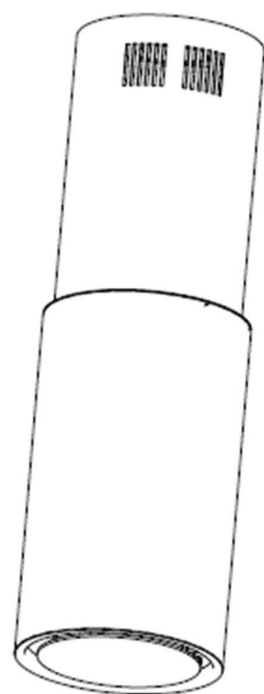


B



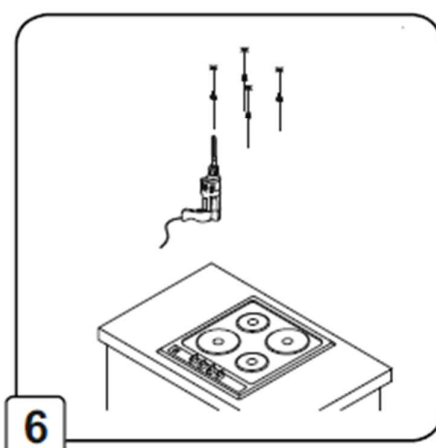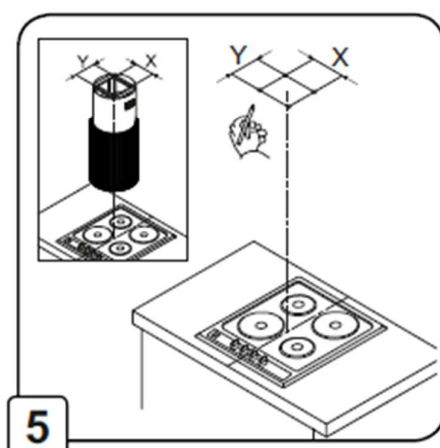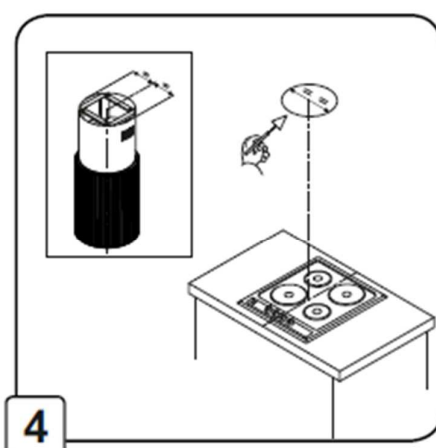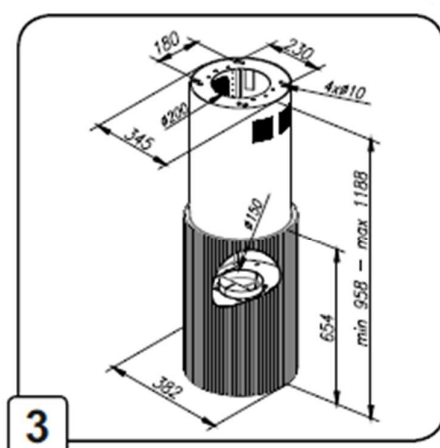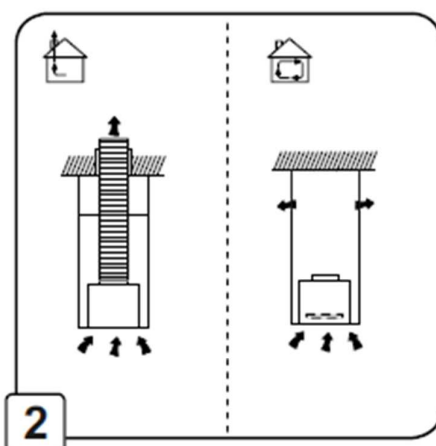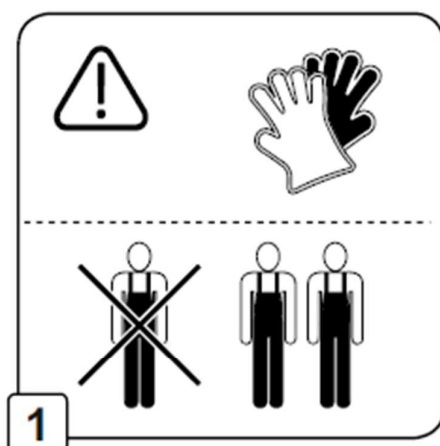

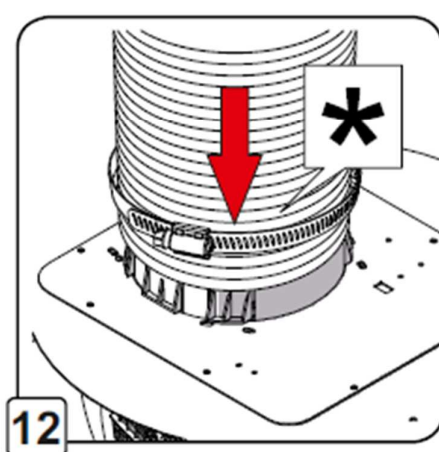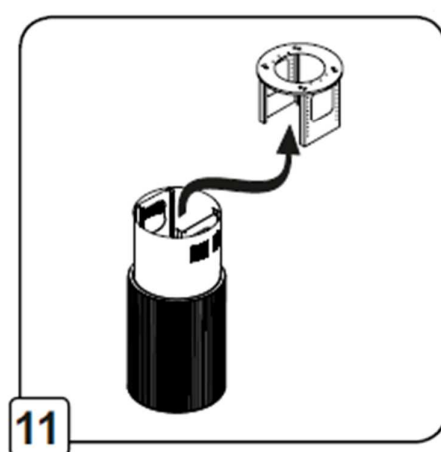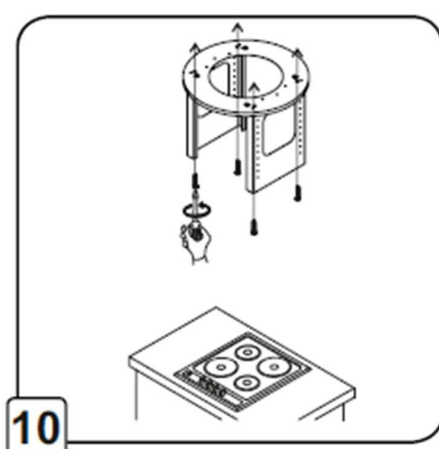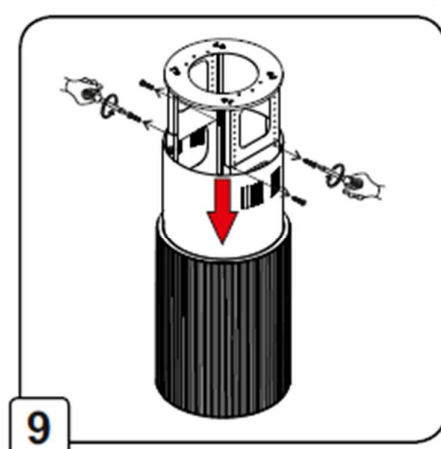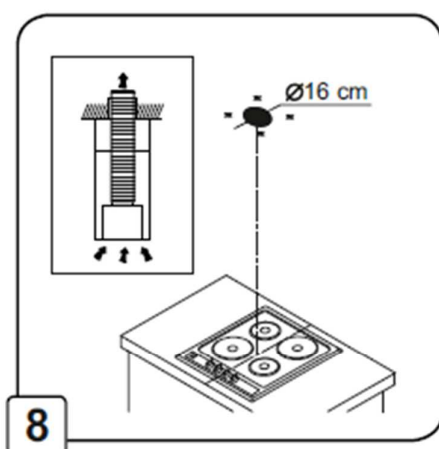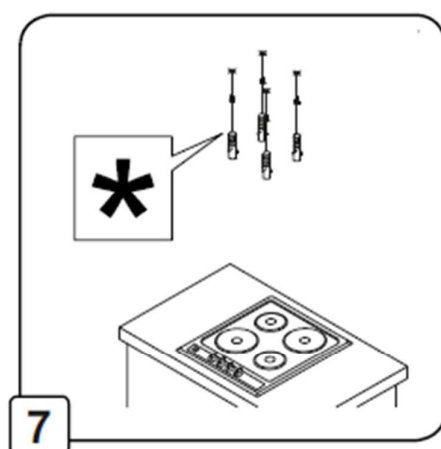

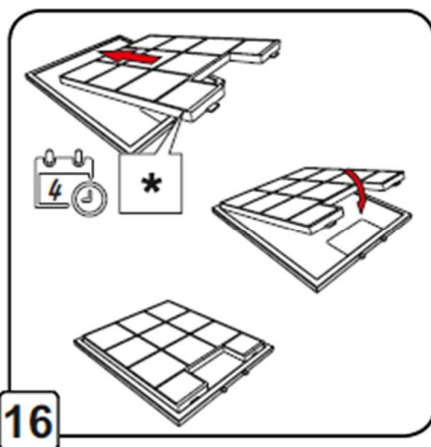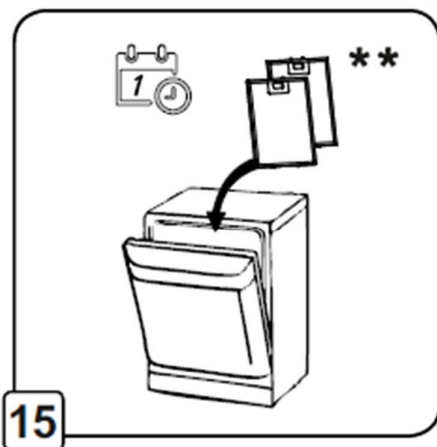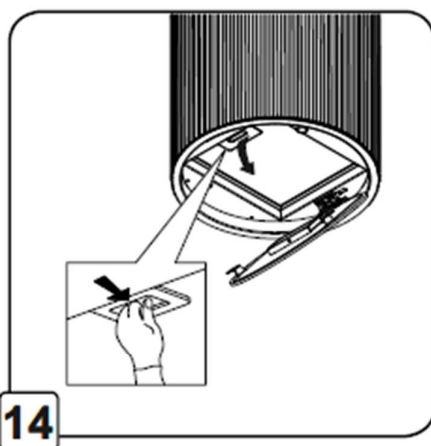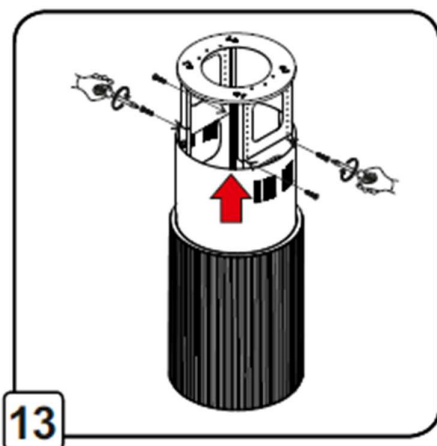

* Opomba: Elementi, označeni s simbolom "(*)", so vključeni le v izbrane modele, v drugih primerih jih je treba kupiti posebej.

** Ne pozabite redno čistiti maščobnega filtra.

Pri namestitvi naprave upoštevajte navodila v tem priročniku.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi namestitve, ki ni v skladu z informacijami v tem

priročniku. Napa je zasnovana izključno za domačo uporabo. Napo lahko prepoznate po videzu nape, prikazanem na risbah v tem priročniku, vendar priporočila za delovanje, vzdrževanje

in namestitev ostanejo nespremenjena!

! Uporabniški priročnik shranite, da ga lahko kadar koli uporabite. V primeru

prodaje naprave ali selitve se prepričajte, da je priročnik priložen!

! Pozorno preberite vsebino uporabniškega priročnika, ki vsebuje natančne informacije o namestitvi, uporabi in vzdrževanju aparata!

! Ne izvajajte nobenih električnih ali mehanskih sprememb na napravi ali na izpušnih ceveh.

Opomba: Elementi, označeni s simbolom »(*)«, so vključeni le v izbrane modele, v drugih primerih jih je treba kupiti posebej.

Opozorilo! Pozor! Naprave ne priključujte na električno omrežje, preden končate z namestitvijo. Pred kakršnim koli čiščenjem ali vzdrževanjem izključite napo iz električnega omrežja tako, da izvlečete vtič iz vtičnice ali izklopite glavno stikalo. Pri vseh namestitvenih in vzdrževalnih delih nosite zaščitne rokavice. Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem znanja ali izkušenj z uporabo takšne opreme, razen če so pod nadzorom ali navodili za uporabo te naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Nikoli ne uporabljajte nape brez pravilno nameščenih filtrov! Nape NIKOLI ne uporabljajte kot naslonjalo, razen če je ta možnost jasno označena. Prostor, v katerem se napa uporablja skupaj z drugimi plinskimi ali drugimi gorivnimi napravami, mora biti ustrezno prezračen. Vsesanega zraka se ne sme izpuščati v kanal, ki se uporablja za

odvod dimnih plinov, ki jih proizvajajo plinske naprave ali druga goriva. Strogo je prepovedano

pripravljati hrano na odprtem ognju pod napo (flambiranje). Uporaba odprtega ognja je nevarna za filtre in predstavlja nevarnost požara, zato se je ne sme izvajati pod nobenim pogostenjem. Med cvrtjem je treba paziti, da se olje ne pregreje in posledično vžge.

Dostopni deli se lahko zelo segrejejo, če se uporabljajo skupaj z napravami, namenjenimi kuhanju. Kar zadeva potrebne tehnične in varnostne ukrepe v zvezi s

predpisi, ki jih izdajo pristojni lokalni organi, jih je treba dosledno upoštevati. Napo je treba pogosto čistiti, tako znotraj kot zunaj (NAJMANJ ENKRAT NA MESEC, v skladu z navodili za vzdrževanje, navedenimi v tem priročniku).

Neupoštevanje pravil za čiščenje nape ter zamenjavo in čiščenje filtrov predstavlja nevarnost požara.

Da bi se izognili električnemu udaru, ne uporabljajte ali puščajte nape brez pravilno nameščenih žarnic,

proizvajalec ne bo odgovoren za kakršno koli škodo ali požar, ki bi nastal

zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku. Ta naprava je označena v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

☑ zagotovitev pravilnega odstranjevanja naprave boste pripomogli k zmanjšanju tveganj, ki jih izdelek lahko predstavlja za okolje in zdravje ljudi, ki bi sicer lahko nastala zaradi nepravilnega odstranjevanja naprave.

Simbol na napravi ali na njeni embalaži pomeni, da tega izdelka ni mogoče obravnavati kot drugih komunalnih odpadkov. Oddajte ga v ustrezen center za zbiranje in recikliranje električne in elektronske opreme. Pravilno odstranjevanje in odstranjevanje pomaga preprečiti morebitne negativne posledice odpadne opreme za okolje in zdravje ljudi. ☑a podrobnosti o tem, kako lahko to napravo reciklirate, se obrnite na lokalno občino, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Uporaba

Napa je prilagojena za način odvoda ali recirkulacije zraka. Tovarniška nastavitve je za način recirkulacije. ☑a način odvoda zraka je treba napo prilagoditi.

Navodila za priključitev so priložena zunanji enoti za odvod zraka.

Ko je zrak v kuhinji še posebej onesnažen, uporabite napo, nastavljeno na najvišjo

hitrost. Priporočljivo je, da napo vklopite 5 minut pred kuhanjem hrane in jo pustite prižgano še približno 15 minut po končanem kuhanju.

Napa - način odsesavanja

Hlapovi se odvajajo navzven skozi izpušno cev, pritrjeno na priključno prirobnico.

Premer izpušne cevi mora biti enak premeru priključne prirobnice.

Pozor! Izpušna cev ni priložena enoti in jo je treba kupiti posebej.

V vodoravnem delu je cev mora imeti rahel naklon navzgor (približno 10°), da se olajša pretok zraka navzven. Če je napa opremljena z oglenimi filtri, jih je treba odstraniti.

Napo priključite na prezračevalni kanal z izpušno cevjo, katere premer ustreza velikosti izhoda nape (priključna prirobnica).

Uporaba cevi z manjšim prečnim prerezom povzroči zmanjšanje sesalne moči in drastično povečanje ravni hrupa nape.

Proizvajalec zato ne prevzema nobene odgovornosti za sesalno moč ali raven hrupa nameščenega izdelka.

! Uporabite najkrajšo možno cev.

! Uporabite cev z čim manj ovinki (največji kot upogiba: 90°).

! Izogibajte se radikalnim spremembam prečnega prereza cevi.

! Uporabite cev z čim bolj gladko notranjo površino.

! Material cevi mora ustrezati veljavnim standardom.

Napa - delovanje z oglenim filtrom/recirkulacija zraka/pare

☒a uporabo nape v tej različici je treba namestiti ogleni filter. Kupite ga lahko pri prodajalcu. Dovodni zrak se pred vrnitvijo v prostor očisti maščobe in neprijetnih vonjav skozi rešetko v zgornjem pokrovu dimnika.

97

SI

Namestitev nape

Najmanjša razdalja med površino, na kateri so postavljene posode na grelni napravi, in najnižjim delom kuhinjske nape ne sme biti manjša od 45 cm za električne štedilnike in ne manjša od 65 cm za plinske ali kombinirane štedilnike. Če navodila za namestitev plinskega štedilnika določajo večjo razdaljo, jo prilagodite tem kazalnikom.

Električna priključitev

Omrežna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni na ploščici na notranji strani nape. Če je napa opremljena z vtičem, ga je treba priključiti v ustrezno vtičnico z veljavnimi standardi in namestiti na lahko dostopno mesto, tudi po končani namestitvi. Če napa ni opremljena z vtičem (neposredna priključitev na električno omrežje) ali če vtič ni nameščen na lahko dostopnem mestu, tudi po končani namestitvi, uporabite standardizirano dvopolno stikalo, da zagotovite popolno izolacijo od omrežnega napajanja v pogojih preobremenitve kategorije III v skladu s pravili za namestitev. Pozor! Preden napo ponovno priključite na električno omrežje in preverite njeno pravilno delovanje, vedno preverite, ali je napajalni kabel pravilno nameščen. Napa je opremljena s posebnim napajalnim kablom. Če je ta kabel poškodovan, ga je treba zamenjati. Vzdrževanje Pozor! Preden se lotite kakršnih koli čiščenja ali vzdrževanja,

napo izključite iz električnega omrežja tako, da izvlečete vtič iz vtičnice ali izklopite omrežno napajanje. Čiščenje nape Napo je treba pogosto čistiti, tako znotraj kot zunaj (vsaj tako pogosto kot maščobne filtre) s krpo, navlaženo z blagimi detergenti. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev.

NE UPORABLJAJTE ALKOHOLA!

Opomba: Neupoštevanje navodil za čiščenje naprave in menjavo filtra predstavlja nevarnost požara. Zato je priporočljivo upoštevati navedena navodila. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo na motorju ali požare, ki nastanejo zaradi neupoštevanja pravil vzdrževanja in zgornjih navodil. Maščobni filter Lovi delce maščobe, ki nastanejo pri kuhanju. Čiščenje filtra (ali ko se prikaže indikator onesnaženosti filtra – če ima vaš model nape indikator – vam ta pove, kdaj ga je treba zamenjati) je treba opraviti z neagresivnim čistilnim sredstvom, ročno ali v pomivalnem stroju pri nizki temperaturi in kratkem ciklu pranja. Pri pranju v pomivalnem stroju lahko kovinski maščobni filter spremeni barvo, vendar ne spremeni svojih značilnih filtrirnih lastnosti. Če želite odstraniti maščobni filter, povlecite vzmetni ročaj. 98 Filter z dolgo življenjsko dobo Filter je treba redno čistiti. Ta postopek je priporočljiv vsaka dva meseca. Vključuje pranje filtra v vroči vodi z detergentom ali v pomivalnem stroju (polni program 65 °C).

Po pranju NE iztisnite vode iz filtra – to ga lahko poškoduje. Za sušenje in ponovno aktivacijo filtra ga postavite v pečico pri 70 °C za 15–20 minut. Filter je treba zamenjati vsaka 3 leta ali ko so vidne mehanske poškodbe. Filter z dolgo življenjsko dobo (*) (lahko ga kupite pri prodajalcu). Uporaba takega filtra je odvisna od modela.

Način Adapt Flow optimizira delovanje motorja in pretok zraka, s čimer poveča učinkovitost filtracije z ogljikovimi ali dolgo življenjsko dobo filtri. Priporočljivo ga je aktivirati tudi pri zmanjševanju zračnega kanala na Ø125. Za aktivacijo držite roko 10 sekund na sredini senzorja za upravljanje z gibi – LED-plošča bo trikrat utripnila. Za deaktivacijo ponovite postopek – LED-plošča bo dvakrat utripnila.

Osvetlitev

Če lučka ne deluje, najprej preverite, ali je pravilno nameščena. Če lučka po tem preverjanju še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

☑družljivost z indukcijskimi kuhalnimi ploščami Monno

☑ združitvijo indukcijske kuhalne plošče Monno in nape Monno podjetje zagotavlja združljivost teh naprav. Vendar pa ta garancija velja, če so izpolnjene naslednje zahteve:

- Izogibajte se izpostavljanju plošče nape neposredni sončni svetlobi, saj jo lahko poškoduje

Upravljanje z gestami – upravljanje z roko in opis funkcij daljinskega upravljalnika

Inovativni sistem upravljanja GESTURE CONTROL – omogoča popolno upravljanje naprave brez dotikanja z enim samim gibom roke. Kuhinjska napa je izjemno intuitivna in deluje na podlagi 3 gest, tako da vaša napa izpolnjuje svojo funkcijo.

Če vklop nape premaknete roko vodoravno od leve proti desni približno 3–5 cm pod senzorjem. Na ta način se raven moči spremeni v višjo prestavo (2).

Vklop/izklop motorja:

Če izklop nape ali spremembo načina hitrosti v nižjo premaknete roko od desne proti levi (1).

Pritisnite in držite (1) 2 sekundi, da izklopite motor.

Pritisnite in držite (2) 2 sekundi, da vklopite 4. prestavo.

Ojačanje:

Stopnja moči 4 je funkcija ojačevanja, kar pomeni, da se po 5 minutah delovanja napa samodejno vrne na stopnjo moči 3.

Vklop/izklop LED:

Če vklop ali izklop luči držite roko približno 2 sekundi ali pritisnite gumb (3) na daljinskem upravljalniku.

Dinamična svetloba:

Če nastavitev temperature svetlobe (toplo/hladno) držite pritisnite gumb (4) ali (5) na daljinskem upravljalniku.

Zatemnitev:

Če nastavitev intenzivnosti svetlobe pritisnite in držite gumb (3).

daljinski upravljalnik približno 2–3 sekunde. Zatemnitev svetlobe lahko

nastavite tudi s pritiskom na gumba (4) in (5). Na voljo so tri stopnje intenzivnosti svetlobe.

Časovnik:

Če uporabo te funkcije izberite stopnjo moči (gumba 1 in 2),

nato pritisnite gumb Časovnik (6). Trajanje časovnika je 10 minut. Funkcijo označuje utripajoča LED.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom:

Način seznanjanja daljinskega upravljalnika se samodejno aktivira po ponovnem vklopu in je aktiven 60 sekund, vendar se na noben način ne signalizira. Med tem časom pritisnite kateri koli gumb

na daljinskem upravljalniku. S pritiskom na gumb boste kuhinjsko napo povezali z daljinskim upravljalnikom.

(Če potrebujete nov daljinski upravljalnik, ga boste morali ponovno priključiti na napo).

2a 15 sekund izključite napo iz električnega omrežja. Nato ponovno priključite napajanje nape. V 60 sekundah pritisnite kateri koli gumb

na novem daljinskem upravljalniku.

Napa je zdaj povezana z novim daljinskim upravljalnikom.

Pozor! Lahko se zgodi, da se IR daljinski upravljalnik odzove na drug gospodinjski aparat.

